SAMSUNG

SM-G357FZ

Ръководство на потребителя

Bulgarian. 09/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Съдържание

Прочети ме първо

Начално ръководство

7 Съдържание на пакета

8 Оформление на устройството

10 Използване на SIM или USIM карта и батерия

15 Използване на карта с памет

17 Включване и изключване на устройството

18 Отключване и заключване на екрана

Основни функции

19 Използване на сензорния екран

22 Оформление на началния екран

26 Панел за известяване

28 Отваряне на приложения

28 Инсталиране и деинсталиране на приложения

30 Въвеждане на текст

32 Екранна снимка

33 Моите файлове

35 Пестене на енергия

Връзки с мрежи

37 Мобилни данни

37 Wi-Fi

38 Привързване и Mobile hotspot

40 Интернет

Персонализиране

42 Управление на началния екран и екрана с приложения

44 Задаване на тапет и тонове на звънене

45 Промяна на метода за заключване на екрана

46 Прехвърляне на данни от предишно устройство

47 Настройка на акаунти

Телефон

48 Осъществяване на повиквания

50 Получаване на повиквания

51 Опции по време на гласов разговор

Контакти

53 Добавяне на записи

54 Работа със записи

Съобщения и имейли

56 Съобщения
58 Email

Камера

61 Основно заснемане
63 Режими на заснемане
64 Настройки на камерата

Галерия

66 Преглед на снимки или видеоклипове
68 Редактиране на снимки

Мултимедия

69 Видео

Полезни приложения и функции

70 S Planner
72 Калкулатор
73 Часовник
75 Записка
76 Радио
78 Диктофон
79 Google apps

Свързване с други устройства

82 Bluetooth
84 Wi-Fi Direct
86 NFC
88 Мобилно отпечатване

Диспечер на устройства и данни

89 Надстройка на устройството
90 Прехвърляне на файлове между устройството и компютър
91 Архивиране и възстановяване на данни
92 Извършване на нулиране на данните

Настройки

93 Относно настройките
93 МРЕЖИ И БЕЗЖ. ВРЪЗКА
96 УСТРОЙСТВО
101 ПЕРСОНАЛНО
105 АКАУНТИ
105 СИСТЕМЕН

Достъпност

107 За достъпността
108 Използване на бутона за начален екран за отваряне на менютата за достъпност
108 Гласова обратна връзка (TalkBack)

118 Промяна на размера на шрифта
118 Увеличаване на екрана
118 Обръщане на цветовете на дисплея
119 Настройка присветващо уведомяване
119 Изключване на всички звуци
119 Настройки на надписи
119 Регулиране на баланса на звука
120 Моно звук
120 Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане
120 Контрола за взаимод.
121 Отговаряне и прекратяване на разговори
121 Използване на режим с едно чукване
121 Преглед на услуги за достъпност
122 Използване на други полезни функции

Разрешаване на проблеми

Прочети ме първо

Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.

- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или софтуера на устройството.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Начално ръководство

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство

- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Оформление на устройството

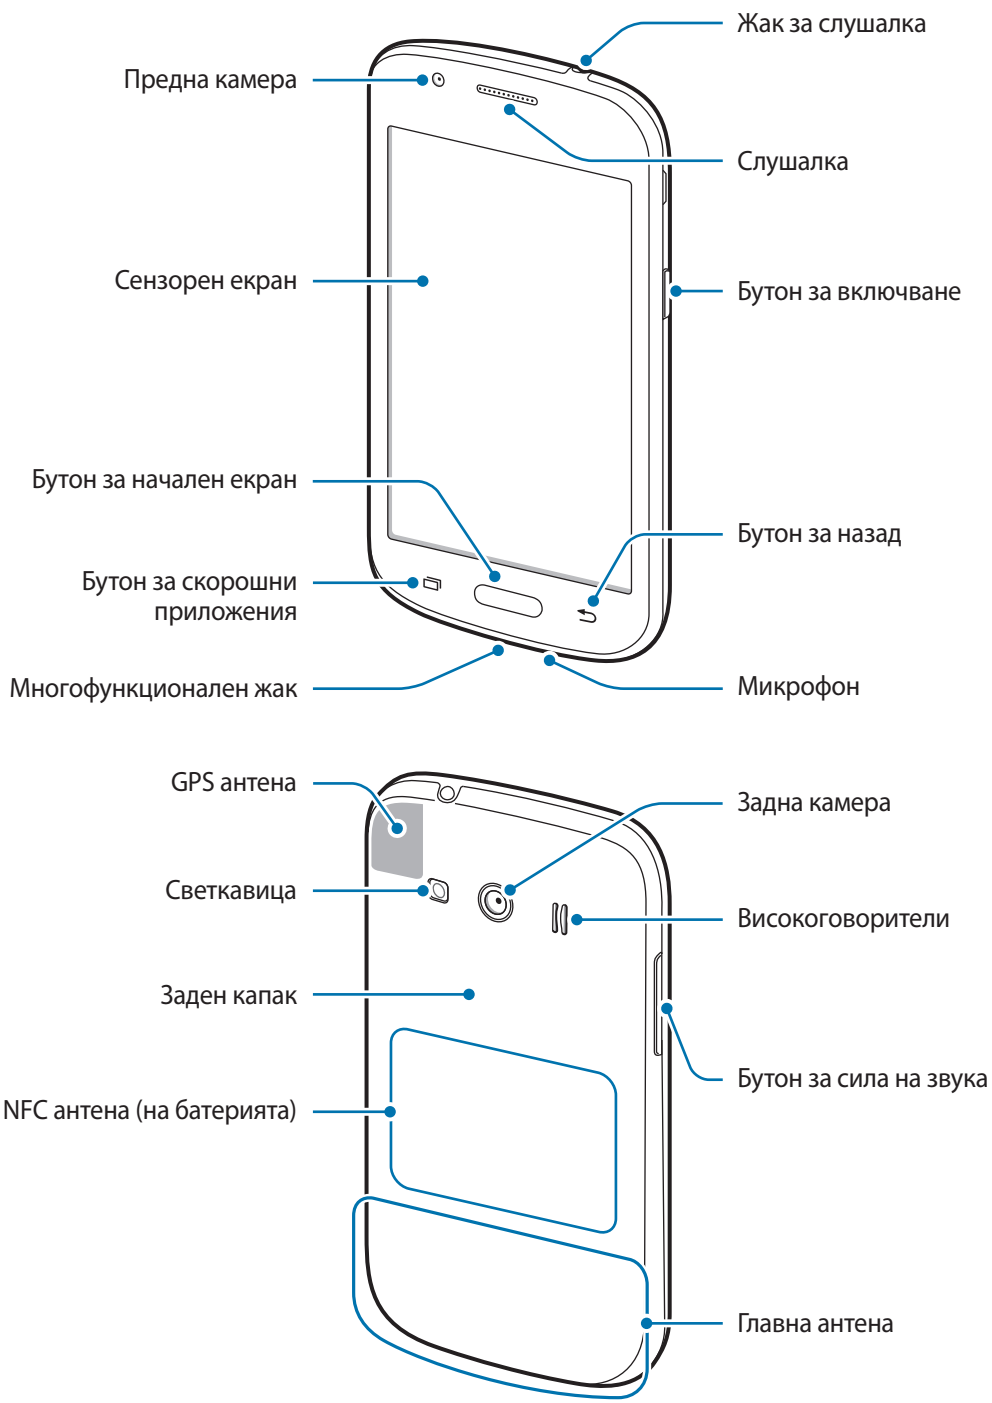

- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Препоръчва се използването на одобрен от Samsung протектор за екрана. Неодобрените протектори за екрана могат да предизвикат повреди на сензорите.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон		Функция
	Вкл./Изкл. **Заключване** **Нулиране**	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете, за да включите или заключите екрана.
	Скорошни приложения	• Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения. • Чукнете и задръжте, за да отидете до допълнителни опции за текущия екран.
	Начален екран	• Натиснете, за да включите екрана, докато е заключен. • Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжте, за да стартирате **Google**.
	Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
	Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука.

Използване на SIM или USIM карта и батерия

Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и включената батерия.

- Устройството работи само с microSIM карти.
- Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността на услугата.

1 Премахнете задния капак.

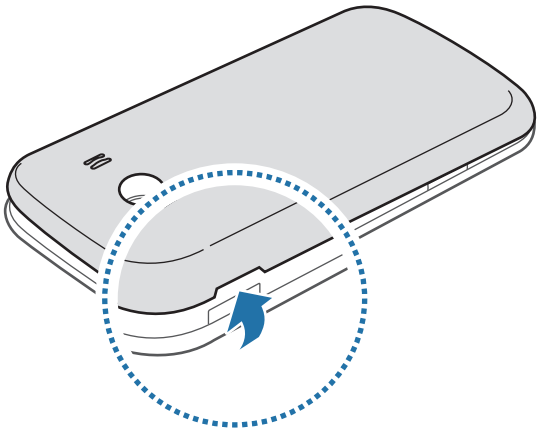

Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.

Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

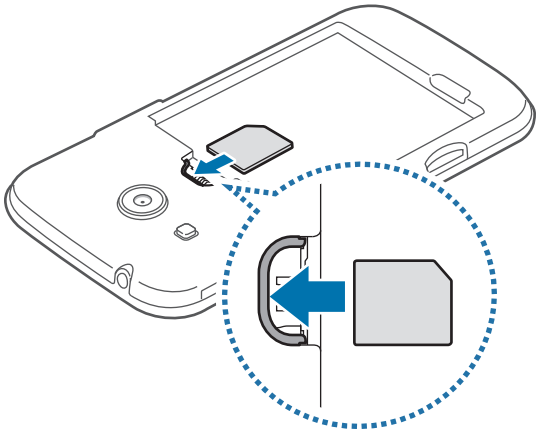

- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

3 Поставете батерията със златистите контакти правилно подравнени с контактите на устройството.

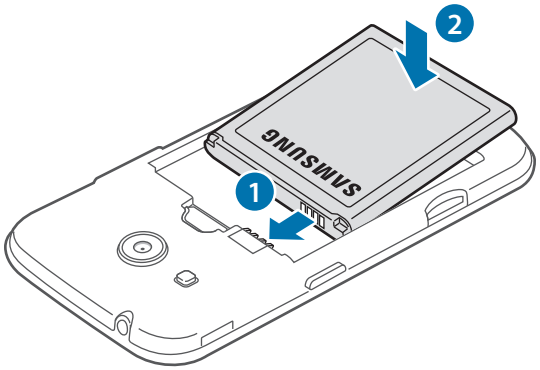

4 Поставете отново задния капак.

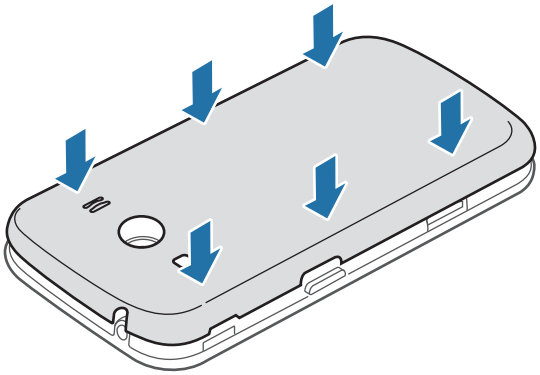

- Проверете дали задният капак е плътно затворен.
- Използвайте само одобрени от Samsung задни капаци и принадлежности с устройството.

Премахване на SIM или USIM карта и батерия

1 Премахнете задния капак.

2 Извадете батерията.

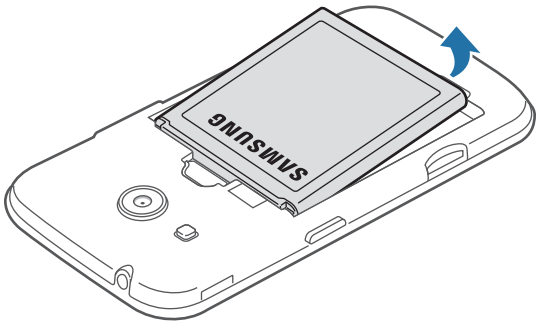

3 Издърпайте навън SIM или USIM картата.

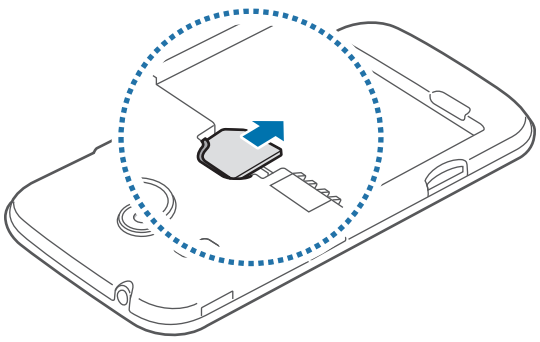

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път. Можете да използвате компютър, за да заредите батерията, като ги свържете с USB кабела.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.

- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.

Вкарайте малкия край на зарядното в мултифункционалния жак на устройството, а големия край - в електрически контакт.

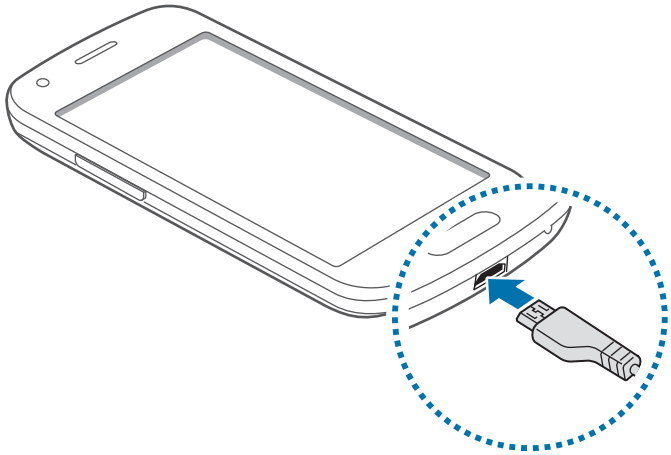

Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.

Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да повреди устройството.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се във фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения, използвайки диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на екрана.

Използване на карта с памет

Инсталиране на карта с памет

Устройството ви работи с карти памети с максимален капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида й някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.

- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.

- Устройството поддържа VFAT и exFAT файлови системи за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се появява в папката **Моите файлове** → **SD карта**.

1 Премахнете задния капак.

2 Поставете картата с памет със златистите контактни пластини на картата, ориентирани нагоре.

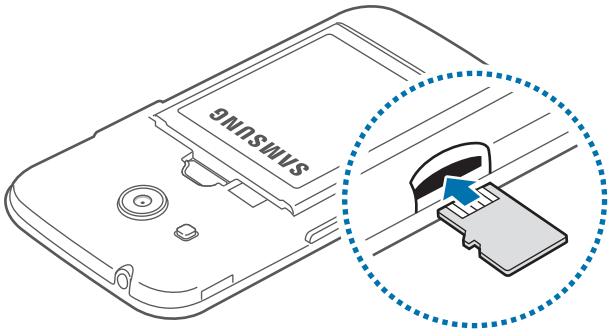

3 Поставете отново задния капак.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете → **Настройки** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.

1 Премахнете задния капак.

2 Издърпайте картата с памет навън.

3 Поставете отново задния капак.

Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, или да повреди картата с памет или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете → **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.

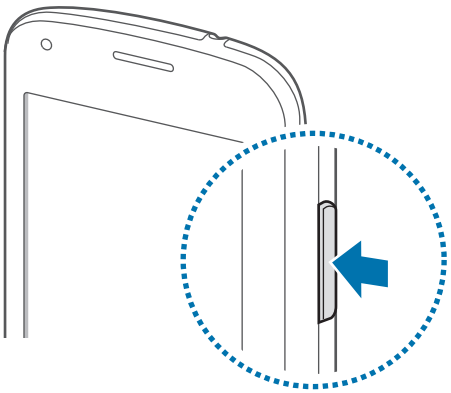

Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

Отключване и заключване на екрана

Натискането на бутона за включване изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.

За да отключите екрана, натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и плъзнете бързо пръста си в произволна посока в рамките на заключения екран.

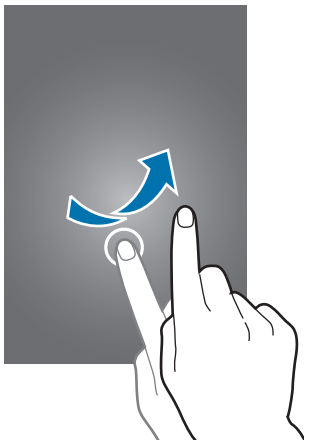

Можете да промените кода за отключване, за да отключите екрана. Вижте Промяна на метода за заключване на екрана за повече информация.

Основни функции

Използване на сензорния екран

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.

- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
- Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.

Чукване

За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, чукнете по него с пръст.

Чукване и задържане

Чукнете и задръжте елемент или екрана за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.

Плъзгане

За да преместите елемент, чукнете го и го задръжте, след което го плъзнете до желаната позиция.

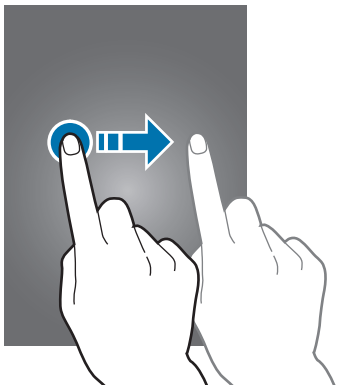

Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да приближите. Чукнете отново двукратно, за да се върнете.

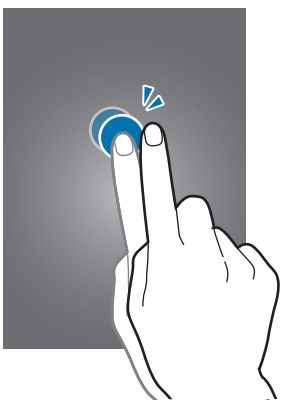

Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък с елементи, като този на записите.

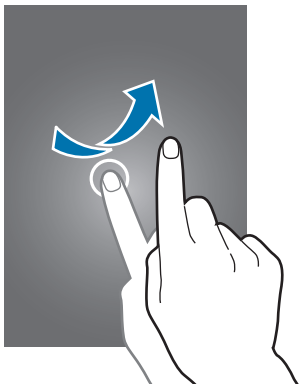

Раздалечаване и събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

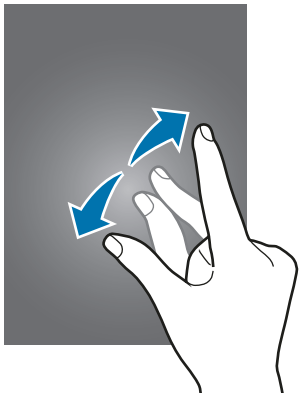

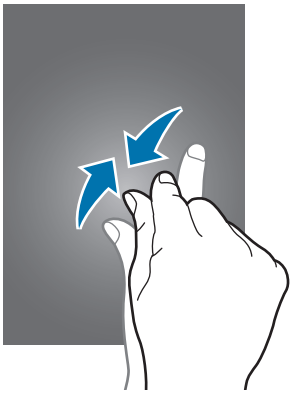

Оформление на началния екран

Начален екран

Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други. Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален екран.

За да видите други панели, превъртете наляво или надясно, или чукнете екранен индикатор в долната част на екрана. За да персонализирате началния екран, вижте Управление на началния екран.

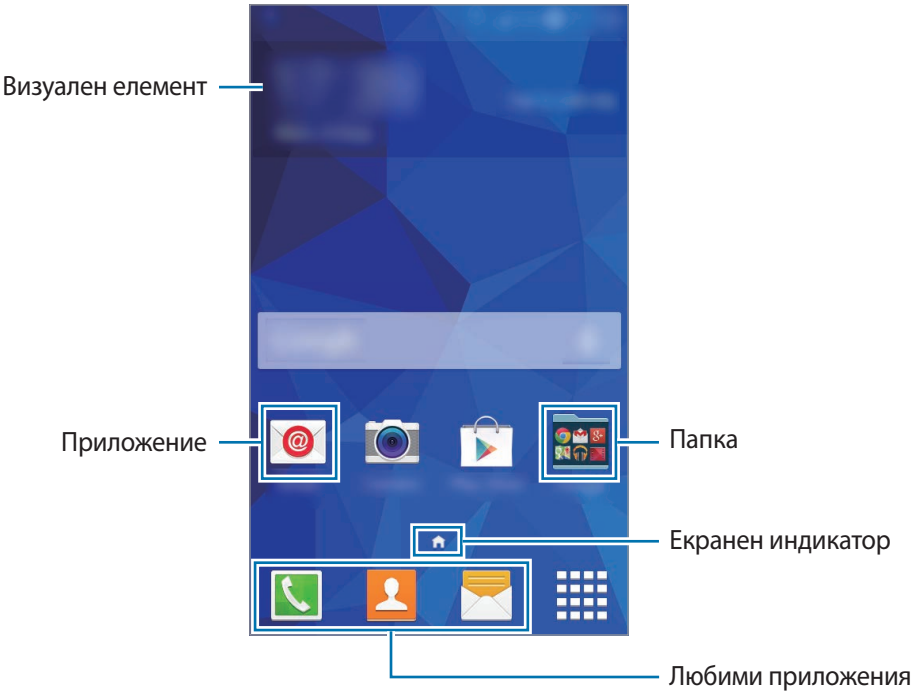

Опции на началния екран

На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на наличните опции.

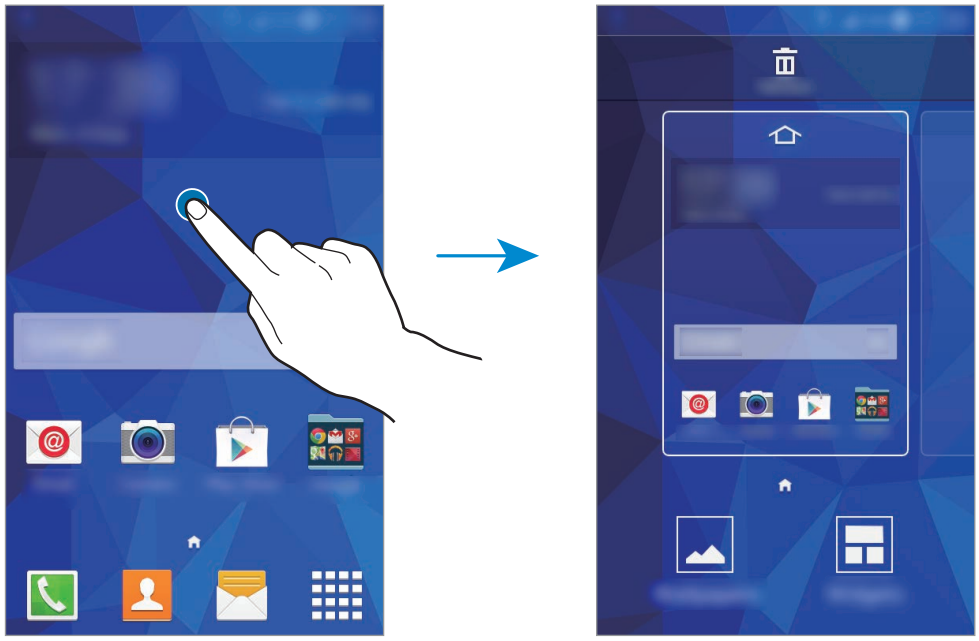

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете , за да отворите екрана с приложения. За да видите други панели, превъртете наляво или надясно или изберете индикатор на екран от долната част на екрана. За да персонализирате екрана с приложения, вижте Управление на екрана с приложения.

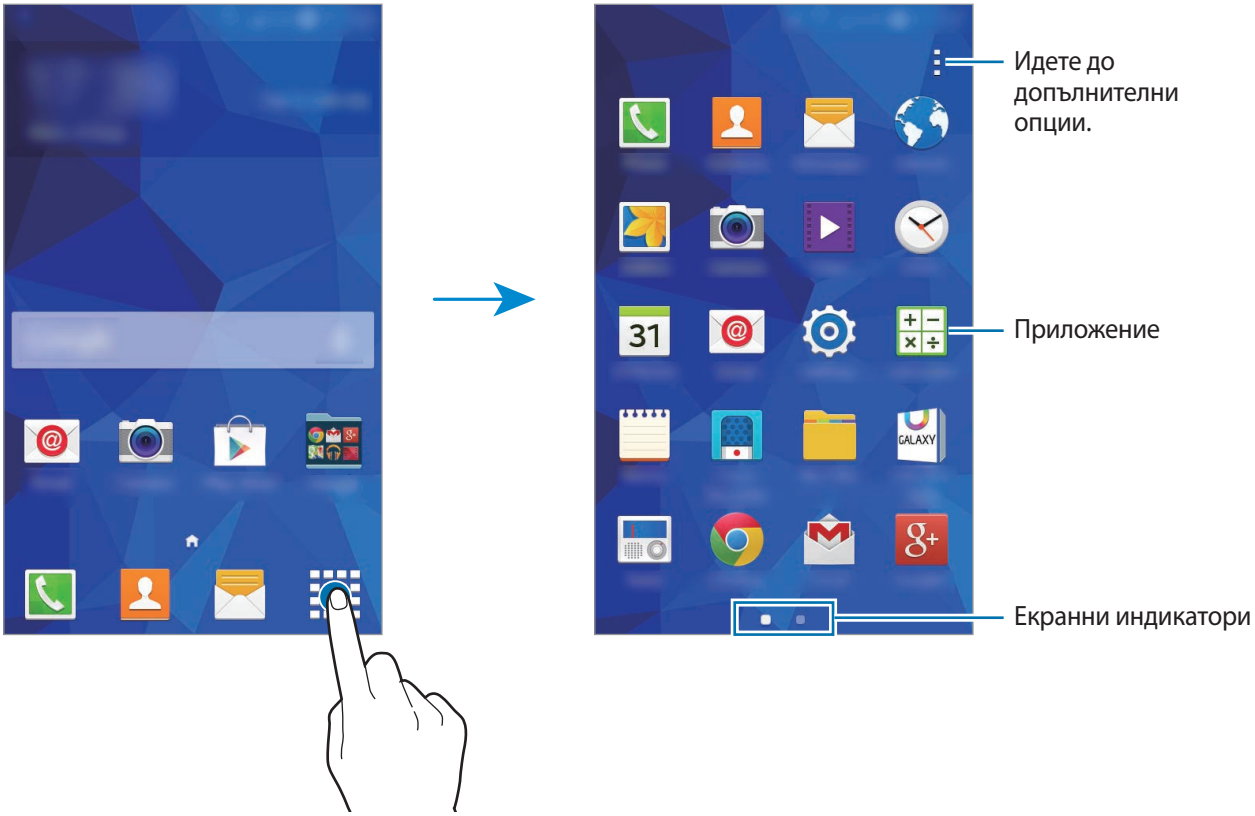

Индикаторни икони

Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран безшумен режим

Икона	Значение
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Панел за известяване

Използване на панела за уведомления

Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите, отворете панела за уведомления и вижте подробности.

За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите панела за уведомления, плъзнете лентата от долната част на екрана нагоре.

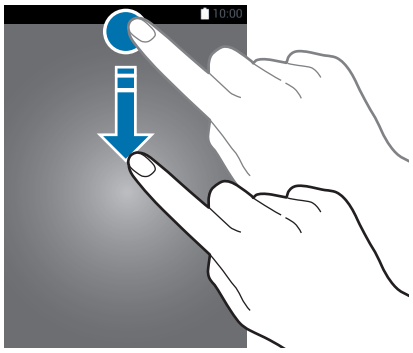

Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.

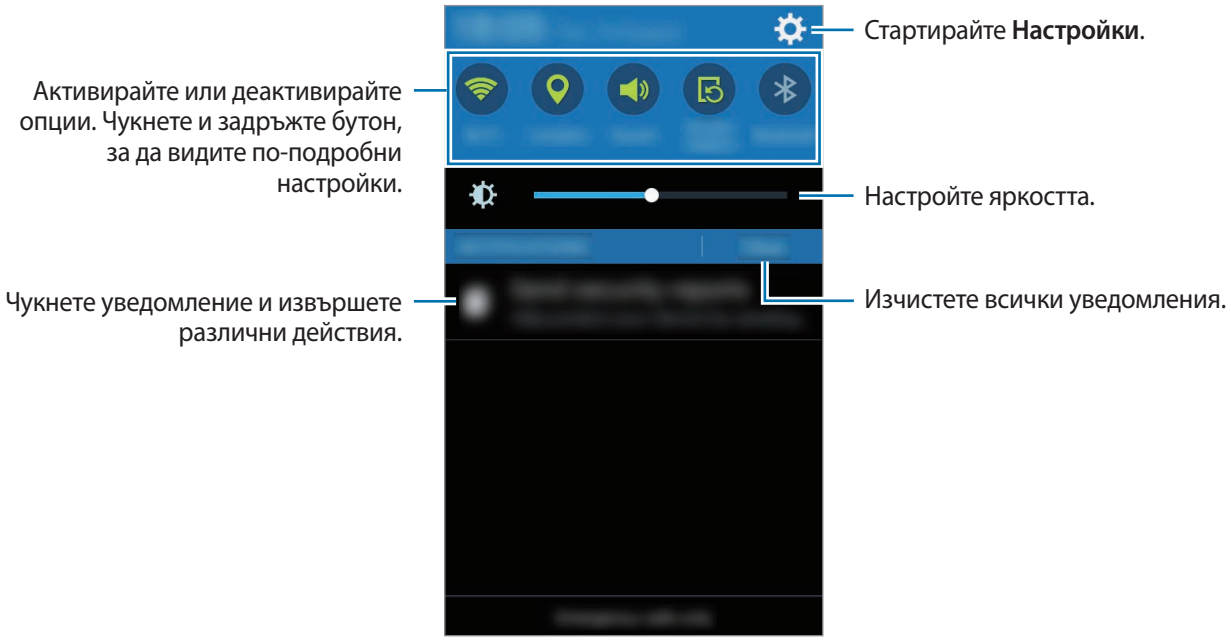
Стартирайте **Настройки**.
Активирайте или деактивирайте опции. Чукнете и задръжте бутон, за да видите по-подробни настройки.
Настройте яркостта.
Чукнете уведомление и извършете различни действия.
Изчистете всички уведомления.

Използване на бутоните за бързи настройки

Можете да активирате или да деактивирате функции в панела за уведомления. Чукнете следващите опции, за да ги активирате или деактивирате. Можете да видите по-подробни настройки, ако чукнете и задържите бутон.

- **Wi-Fi**: Вижте Wi-Fi за повече информация.
- **Място**: Вижте Позиция за повече информация.
- **Звук** / **Вибрация** / **Заглуш.**: Изберете режим на звука.
- **Въртене на екр.**: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.

Някои приложения не позволяват завъртане на екрана.

- **Bluetooth**: Вижте Bluetooth за повече информация.
- **Мобилни данни**: Вижте Ползване на данни или Мобилни мрежи за повече информация.
- **Ултра пест. ен.**: Вижте Режим за ултра пестене енергия за повече информация.
- **Mobile hotspot**: Вижте Привързване и Mobile hotspot за повече информация.
- **NFC**: Вижте NFC за повече информация.
- **Синхр.**: Когато активирате тази функция, устройството синхронизира автоматично приложения, като календар или имейл.

Отваряне на приложения

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите.

За да отворите списъка с наскоро използвани приложения, чукнете и изберете икона на приложение, което да отворите.

Затваряне на приложение

Чукнете и плъзнете икона на приложение наляво или надясно, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения, чукнете → .

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Samsung GALAXY Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения.

Чукнете **GALAXY Apps** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатно приложение, чукнете **Свободни**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такса, чукнете бутона, показващ цената на приложението.

За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложения** и изберете опция.

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатно приложение, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.

За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете → **НАСТРОЙКИ** → **Автоматично актуализиране на приложенията** и изберете опция.

Управление на приложения

Активиране и деактивиране на приложения

За да деактивирате приложения по подразбиране, отворете екрана с приложения и чукнете → **Деинсталиране/деактивиране на приложения** До приложенията, които можете да деактивирате, се появява . Изберете приложение и чукнете **OK**.

За да деинсталирате изтеглени приложения, отворете екрана с приложения и чукнете → **Изтеглени приложения** → → **Деинсталиране**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Диспечер на приложения**, изберете приложение и след това чукнете **Деинсталиране**.

Активиране на приложения

На екрана с приложения чукнете ⋮ → **Показ. деакт. прил.**, изберете приложения и чукнете **Готово**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Диспечер на приложения**, превъртете до **ДЕАКТИВИРАНО**, изберете приложение и чукнете **Разрешаване**.

- Скриване на приложения: Скрийте приложения само на екрана с приложения. Можете да продължите да използвате скрити приложения.
- Деактивиране на приложения: Деактивирайте избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталирани от устройството. Не можете да използвате деактивирани приложения.
- Деинсталиране на приложения: Деинсталирайте изтеглените приложения.

Въвеждане на текст

Оформление на клавиатурата

Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения, създаване на бележки и други.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.

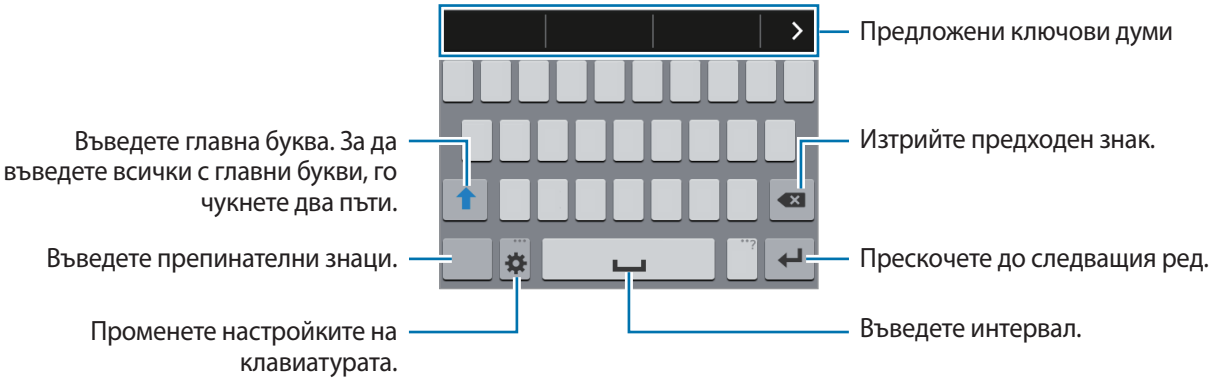
Предложени ключови думи
Въведете главна буква. За да въведете всички с главни букви, го чукнете два пъти.
Изтрийте предходен знак.
Въведете препинателни знаци.
Прескочете до следващия ред.
Променете настройките на клавиатурата.
Въведете интервал.

Промяна на езика на въвеждане

Чукнете ⚙ → **Изберете езици на въвеждане** и изберете езиците, които да използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да променяте езиците за въвеждане, като плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно.

Смяна на оформлението на клавиатурата

Чукнете ⚙, изберете език под **ЕЗИЦИ НА ВЪВЕЖДАНЕ**, след което изберете клавиатурно оформление, което да използвате.

В **3x4 клавиатура** всеки клавиш има три или четири символа. За да въвеждате символи, чукнете съответния клавиш неколкократно, докато се появи желаният символ.

Използване на допълнителни функции на клавиатурата

Чукнете и задръжте ⚙, за да използвате различни функции. В зависимост от последната използвана функция, вместо ⚙ могат да се появят други икони.

- ⚙ : Променете настройките на клавиатурата.
- 😀 : Въведете емотикони.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Избор на метод на въвеждане** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.

Ако в списъка с налични клавиатури не се появят клавиатури по подразбиране или вие инсталирате нови клавиатури, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Език и въвеждане** и отметнете клавиатура.

Копиране и поставяне

1 Чукнете и задръжте върху текст.

2 Плъзнете или , за да изберете желания текст, или чукнете **Избор на всичко**, за да изберете целия текст.

3 Чукнете **Копиране** или **Отрежи**. Избраният текст се копира в клипборда.

4 Чукнете и задръжте в точката, в която желаете да вмъкнете текста, след което чукнете **Поставяне**.

Екранна снимка

Заснемете екранна снимка, докато използвате устройството.

Натиснете и задръжте едновременно бутона за начален екран и бутона за включване. Изображението се запазва в папката **Галерия** → **Screenshots**. След заснемане на екранна снимка можете да редактирате изображението и да го споделяте с други.

Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

Моите файлове

За Моите файлове

Използвайте това приложение за достъп до различни файлове, запазени в устройството или на други места, като услуги за облачно съхранение.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

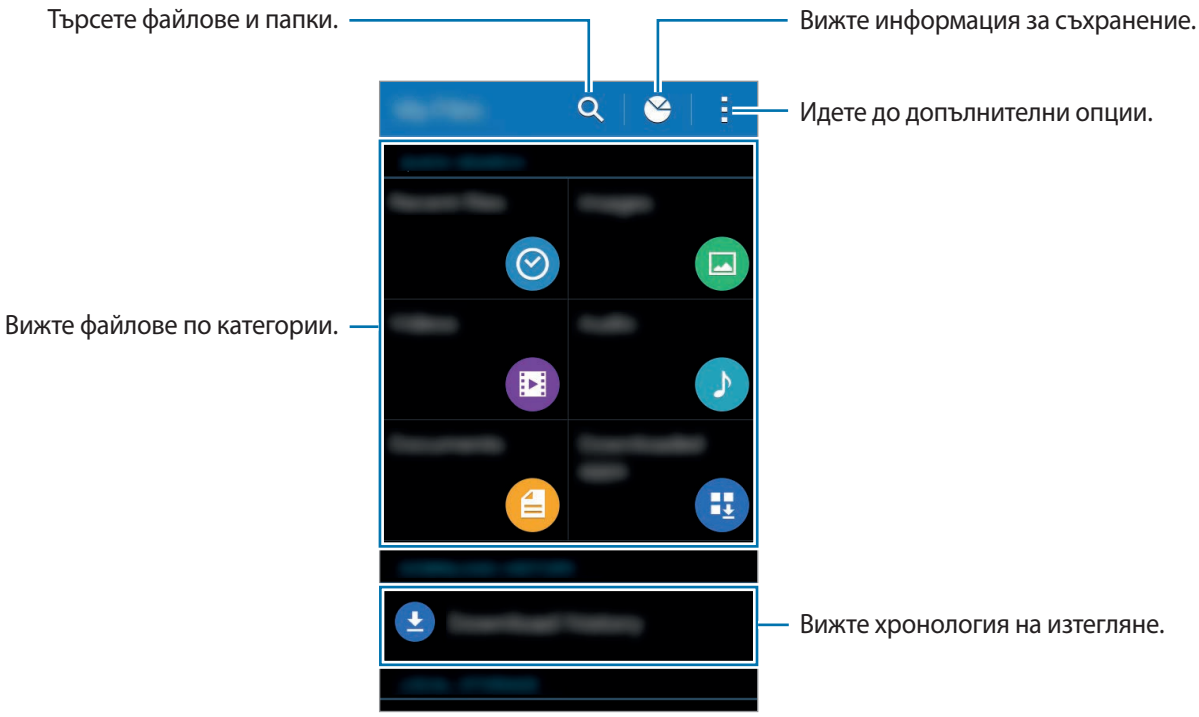
Търсете файлове и папки.
Вижте информация за съхранение.
Идете до допълнителни опции.
Вижте файлове по категории.
Вижте хронология на изтегляне.

Чукнете ⋮ и използвайте следните опции:

- **Добавяне на бърза команда**: Добавете кратък път към папка на главния екран на Моите файлове.
- **Добавяне на FTP сървър**: Добавете кратък път към FTP сървър на главния екран на Моите файлове.
- **Настройки**: Променете настройките на диспечера на файлове.

Разглеждане на файлове

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Изберете папка, за да я отворите. За да отидете с едно ниво по-високо в директорията, чукнете <. За да се върнете към главния екран на Моите файлове, чукнете ⌂.

Изберете папка, чукнете ⋮ и използвайте следните опции:

- **Избор**: Изберете файлове или папки, за да приложите опции.
- **Изтриване**: Изтрийте файлове или папки.
- **Създаване на папка**: Създайте папка.
- **Сортиране по**: Сортирайте файлове или папки.
- **Добавяне на бърза команда**: Добавете кратък път към папка на главния екран на Моите файлове или на началния екран.
- **Настройки**: Променете настройките на диспечера на файлове.

Чукнете и задръжте файл или папка, и използвайте следните опции:

- : Споделете файлове с други.
- : Изтрийте файлове или папки.
- ⋮ → **Премести**: Преместете файлове или папки до друга папка.
- ⋮ → **Копиране**: Копирайте файлове или папки в друга папка.
- ⋮ → **Ново име**: Преименувайте файл или папка.
- ⋮ → **Добавяне на бърза команда**: Добавете кратък път към папка на главния екран на Моите файлове или на началния екран.
- ⋮ → **Zip**: Компресирайте файлове или папки, за да създадете компресиран файл.
- ⋮ → **Детайли**: Вижте подробности за файл или папка.

Пестене на енергия

Режим за ултра пестене енергия

Използвайте този режим, за да удължите заряда на батерията на устройството. В ултра режим на пестене на енергия устройството извършва следното:

- Показва цветовете на екрана като сиви тонове.
- Ограничава наличните приложения само до основните и избраните приложения.
- Деактивира връзката за мобилни данни, когато екранът се изключи.
- Деактивира Wi-Fi и Bluetooth функциите.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Режим за ултра пестене енергия** и след това чукнете превключвателя **Режим за ултра пестене енергия**, за да го активирате.

Идете до допълнителни опции.
Основни приложения
Оставащ заряд на батерията
Прогнозно максимално време в режим на готовност

За да добавите приложение към началния екран, чукнете ⊕ и изберете приложение.

За да отстраните приложение от началния екран, чукнете ⋮ → **Премахване**, изберете приложение с ⊖ и чукнете **ОК**.

За да промените настройките за ултра режим на пестене на енергия, като например връзки с мрежи или звук, чукнете ⋮ → **Настройки**.

За да деактивирате ултра режима на пестене на енергия, чукнете ⋮ → **Деакт. Режим ултра пест. на ен.**.

Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди зарядът да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Връзки с мрежи

Мобилни данни

Свържете устройството към мобилна мрежа, за да използвате Интернет или да споделяте медия с други устройства. Вижте Ползване на данни за допълнителни опции.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Ползване на данни** и отметнете **Мобилни данни**.

Wi-Fi

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате интернет или да споделяте медия с други устройства. Вижте Wi-Fi за допълнителни опции.

Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя **Wi-Fi**, за да го активирате.

2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи. Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар.

3 Чукнете **Свързване**.

След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола.

За да се предотврати автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и чукнете **Забравяне**.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с Wi-Fi мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след това чукнете **Запази**.

Привързване и Mobile hotspot

За привързването и мобилните точки за достъп

Използвайте тази функция, за да споделяте мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри и други устройства ако няма налична интернет връзка. Връзките може да се осъществят чрез Wi-Fi, USB, или Bluetooth.

Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.

Използване на мобилната точка за достъп

Използвайте своето устройство като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Привързване и Mobile hotspot**

2 Отметнете **Mobile hotspot**.

- се появява на лентата за състоянието. Другите устройства могат да намерят вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.
- За да зададете парола за мобилната точка за достъп, чукнете **Конфиг. на Mobile hotspot** и изберете нивото на защита. След това въведете парола и чукнете **Запази**.

3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.

4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до интернет.

Използване на USB привързване

Споделете мобилната връзка за данни на вашето устройство с други устройства чрез USB кабел.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Привързване и Mobile hotspot**

2 Свържете устройството си с компютър чрез USB кабел.

3 Отметнете **USB привързване**.

На лентата за състояние се появява , когато двете устройства се свържат.

4 На компютъра използвайте мобилната връзка за данни на устройството.

Използване на Bluetooth привързване

Споделете мобилната връзка за данни на вашето устройство с други устройства чрез Bluetooth. Проверете дали компютърът, с който се свързвате, поддържа Bluetooth функцията.

1 Сдвоете вашето устройство с други устройства чрез Bluetooth. Вижте Сдвояване с други Bluetooth устройства за повече информация.

2 На екрана с приложения на вашето устройство чукнете **Настройки** → **Привързване и Mobile hotspot**.

3 Отметнете **Bluetooth привързване**.

4 На свързаното устройство отворете екрана за настройки на Bluetooth, чукнете ⚙ → **Достъп до интернет**.

На лентата за състояние се появява , когато двете устройства се свържат.

5 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до интернет.

Методите за свързване може да бъдат различни в зависимост от свързаните устройства.

Интернет

Преглед на уеб страници

1 Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

2 Чукнете адресното поле. За да промените машината за търсене, чукнете иконата на машината за търсене до полето за уеб адреса.

3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете **Давай**. За да търсите в мрежата чрез глас, чукнете .

За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.

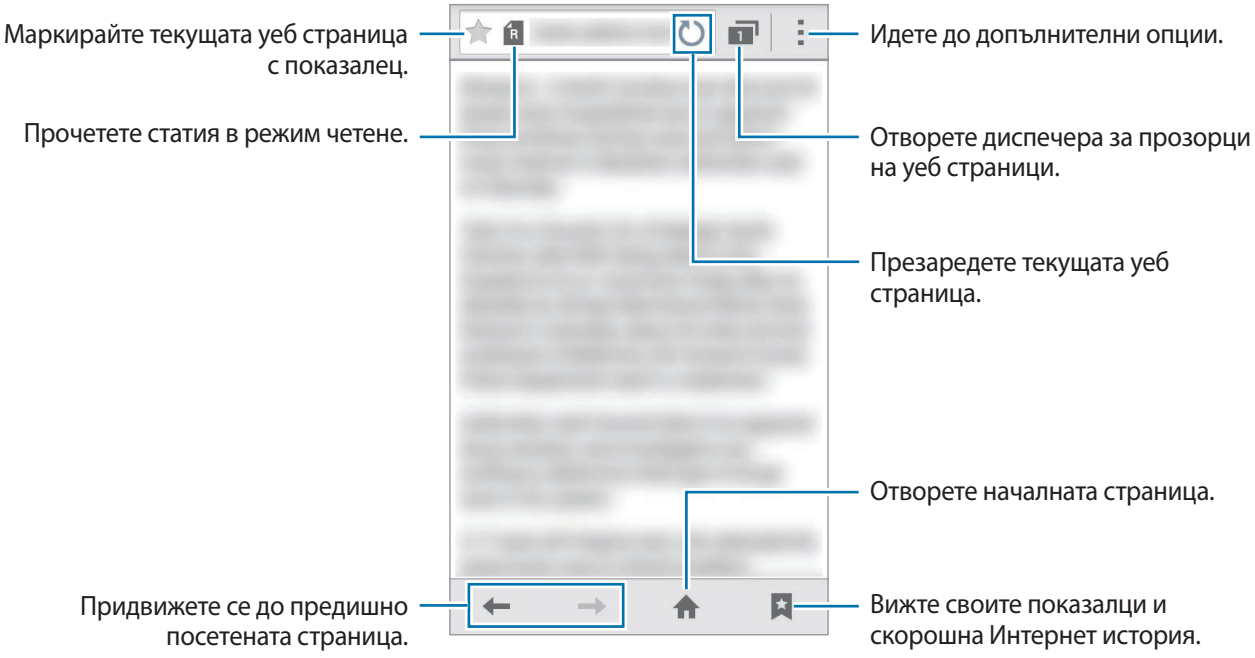
Маркирайте текущата уеб страница с показалец.
Прочетете статия в режим четене.
Придвижете се до предишно посетената страница.
Идете до допълнителни опции.
Отворете диспечера за прозорци на уеб страници.
Презаредете текущата уеб страница.
Отворете началната страница.
Вижте своите показалци и скорошна Интернет история.

Задаване на началната страница

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Чукнете ⋮ → **Настройки** → **Общи** → **Настройване на начална страница** и след това изберете една от следните опции:

- **Текуща страница**: Задайте текущата страница като начална страница.
- **Празна страница**: Задайте празна уеб страница като начална страница.
- **Страница по подразбиране**: Задайте страницата по подразбиране на устройството като начална страница.
- **Друго**: Настройте предварително зададена уеб страница като начална страница.

Докато разглеждате уеб страница, чукнете , за да отворите началната страница.

Управление на хронологията на уеб страниците

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Чукнете → **История**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници.

За да изчистите хронологията, чукнете ⋮ → **Изтриване хронология**.

Персонализиране

Управление на началния екран и екрана с приложения

Управление на началния екран

Добавяне на елементи

Чукнете и задръжте приложение от екрана с приложения, след което го плъзнете към началния екран.

За да добавите визуални елементи, отворете началния екран, чукнете и задръжте празна област, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към началния екран.

Преместване или отстраняване на елемент

Чукнете и задръжте елемент на началния екран и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в долната част на началния екран.

За да отстраните елемент, чукнете и задръжте елемента. След това го плъзнете към **Премахни**, което се появява в горната част на екрана.

Създаване на папка

1. На началния екран, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към **Създаване на папка**, което се появява в горната част на екрана.
2. Въведете име на папката.
3. Чукнете ⊕, изберете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете **Готово**.

Управление на папки

За да преименувате папка, изберете папка и чукнете съществуващото име на папката. Въведете ново име на папката и чукнете **ОК**.

За да промените цвета на папка, изберете папка, чукнете ⋮ и изберете цвят.

За да преместите още приложения в папка, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към папката.

За да преместите приложение от папка, изберете папка, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към ново място.

Управление на панели

На началния екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните панел.

За да добавите панел, превъртете наляво до последния панел и чукнете +.

За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.

За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.

За да зададете панел като главен начален екран, чукнете ⌂.

Управление на екрана с приложения

Промяна на метода на сортиране

На екрана с приложения чукнете ⋮ → **Виж като** и изберете метод на сортиране.

Скриване на приложения

Скрийте приложения, които не искате да виждате на екрана с приложения.

На екрана с приложения чукнете ⋮ → **Скриване на приложения**, изберете приложения и чукнете **Готово**.

За да покажете скрити приложения, чукнете ⋮ → **Пок. скрити прилож.**, изберете приложения и чукнете **Готово**.

Преместване на елементи

На екрана с приложения чукнете ⋮ → **Редактиране**. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

За да преместите елемент към нов панел, го плъзнете към **Създаване на страница**, което се появява в горната част на екрана.

Задаване на тапет и тонове на звънене

Задаване на тапет

Задайте изображение или снимка, запазени в устройството, като тапет за началния екран или заключения екран.

1 На началния екран чукнете и задръжте празна област, след което чукнете **Тапети**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Дисплей** → **Тапет**.

2 Изберете екран, който да промените или към който да добавите тапет.

3 Изберете опция и изображение.

4 Чукнете **Задаване тапет** или **Готово**.

Промяна на тоновете на звънене

Променете тоновете на звънене за входящите повиквания и уведомленията.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Звук**.

За да зададете тон на звънене за входящите повиквания, чукнете **Мелодии**, изберете тон на звънене и чукнете **ОК**. За да използвате песен, запазена в устройството или във вашия акаунт, като тон на звънене, чукнете **Добавяне**.

За да зададете мелодия на звънене за уведомленията, чукнете **Известия**, изберете мелодия на звънене и чукнете **ОК**.

Промяна на метода за заключване на екрана

Можете да промените начина, по който заключвате екрана, за да предотвратите достъпа до своята лична информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** и изберете метод за заключване. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се отключва.

Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Шаблон

Нарисувайте шаблон, като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

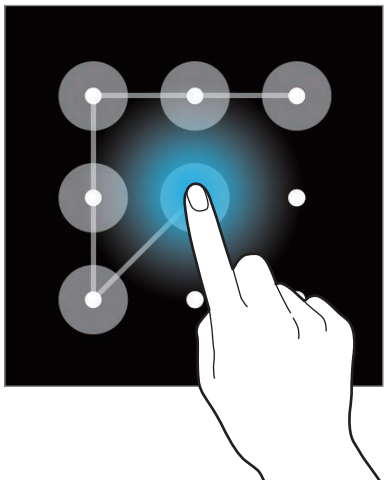

PIN

PIN кодът се състои само от цифри. Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Парола

Паролата се състои от знаци и цифри. Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Прехвърляне на данни от предишно устройство

Използване на резервни акаунти

Можете да прехвърляте архивирани данни от предишно устройство на ново чрез вашия Google акаунт. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за повече информация.

Използване на Samsung Smart Switch

Можете да прехвърляте данни от предишно устройство на ново устройство чрез Smart Switch. Посетете www.samsung.com/smartswitch за повече информация.

Samsung Smart Switch не се поддържа на някои устройства или компютри.

Използване на Smart Switch с компютри

Използвайте тази функция за импортиране на резервно копие от вашите данни (от мобилни устройства на определени производители) от компютър към вашето устройство. Можете да изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.

1. Архивирайте данни от предишно устройство на компютър. За повече информация се свържете с производителя на устройството.
2. На компютъра стартирайте Smart Switch.
3. Свържете своето текущо устройство с компютъра с помощта на USB кабел.
4. На компютъра щракнете върху производителя на предишното устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни на устройството.

Използване на Samsung Kies

Импортирайте файла с архивираните ваши данни от вашия компютър през Samsung Kies, за да възстановите данните в устройството. Също така през Samsung Kies можете да архивирате данни на компютъра. Вижте Свързване със Samsung Kies за повече информация.

Настройка на акаунти

Добавяне на акаунти

Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Добавяне на акаунт** и изберете услуга за акаунти. След това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и отметнете елементи за синхронизиране.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки**, изберете името на акаунта под **АКАУНТИ**, изберете акаунта, който искате да премахнете, и след това чукнете ⋮ → **Прем. акаунт**.

Телефон

Осъществяване на повиквания

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Чукнете **Клавиатура** въведете телефонен номер и чукнете , за да осъществите гласово повикване, или за да осъществите видео повикване. Можете също да осъществявате повиквания към телефонни номера, изброени в **Регистри**, **Предпочитани** и **Контакти**.

Осъществяване на повиквания от списъка със записи

Чукнете **Регистри** или **Контакти**, изберете контакт или телефонен номер и чукнете или .

Осъществяване на повиквания от списъка с предпочитани

Можете лесно да се обадите на записи, с които контактувате често, като ги добавите към списъка с предпочитани записи.

За да добавите записи към списъка с предпочитани, чукнете **Контакти**, изберете записи и чукнете ★.

За да осъществите повикване към предпочитан запис, чукнете **Предпочитани** и изберете запис.

Предвиждане на номера

Чукнете **Клавиатура**.

Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

Номера за бързо набиране

Чукнете **Клавиатура**.

За номерата за бързо напиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

За да припишете запис към номер за бързо набиране, чукнете и задръжте наличен номер за бързо набиране от клавиатурата, чукнете **ОК** и изберете запис. Или чукнете ⋮ → **Бързо набиране**, изберете число и изберете запис.

Осъществяване на международен разговор

Чукнете **Клавиатура**.

Чукнете и задръжте **0**, докато се появи +. Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете .

За да блокирате изходящи международни повиквания, чукнете ⋮ → **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**. След това изберете тип повикване и отметнете **Международни повиквания**.

Получаване на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете извън големия кръг.

Ако услугата за изчакване на разговори е активирана, може да бъде прието друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете извън големия кръг.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре.

За да създадете различни съобщения за отхвърляне, отворете екрана с приложения и чукнете **Телефон** → ⋮ → **Настройки** → **Повикване** → **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания** → +.

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или на екрана с приложения чукнете **Телефон** → **Регистри**, за да видите пропуснатите повиквания.

Опции по време на гласов разговор

По време на гласов разговор

По време на гласово повикване устройството автоматично заключва екрана, за да предотврати нежелано въвеждане. За да отключите екрана, чукнете два пъти.

Може да извършите следните действия:

- **Доб. разг.**: Наберете второ повикване.
- **Клавиат.**: Отворете клавиатурата.
- **Край рзг**: Прекратете текущото повикване.
- **Високоговорители**: Активирайте или деактивирайте високоговорителите. Когато използвате високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте устройството далеч от ушите си.
- **Изкл. микрофон**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Bluetooth**: Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
- ⋮ → **Задръж**: Задръжте повикване. Чукнете **Поднови разговора**, за да продължите задържаното повикване.
- ⋮ → **Указател**: Отворете списъка със записи.
- ⋮ → **Записка**: Създайте записка.
- ⋮ → **Съобщения**: Изпратете съобщение.
- ⋮ → **Доп.сила зв.**: Увеличете силата на звука.
- ⋮ → **Настройки**: Променете настройките за повикването.

По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

- ⋮ → **Скрий ме**: Скрийте своето изображение от другата страна.
- ⋮ → **Изходящо изображение**: Изберете изображение, което да се показва на другата страна.
- ⋮ → **Заснеми изображение**: Заснемете изображението на другия участник.
- ⋮ → **Записване на видеоклип**: Запишете видеоклип на изображенията на отсрещната страна.
- ⋮ → **Записка**: Създайте записка.
- ⋮ → **Съобщения**: Изпратете съобщение.
- ⋮ → **Клавиатура**: Отворете клавиатурата.
- ⋮ → **Изкл. високогов.** / **Вкл. високогов.**: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте устройството далеч от ушите си.
- ⋮ → **Превключи на слушалки** / **Превключи на телефон**: Превключете изхода на звук към свързани Bluetooth слушалки или обратно към високоговорителя на устройството.

Чукнете екрана и използвайте следните опции:

- **Превключване**: Превключете между предната и задната камера.
- **Изкл. микрофон**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Край повикване**: Прекратете текущото повикване.

Контакти

Добавяне на записи

Преместване на записи от други устройства

Можете да преместите записи от други устройства към вашето устройство. Вижте Прехвърляне на данни от предишно устройство за повече информация.

Създаване на записи ръчно

1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

2 Чукнете + и въведете информацията за записа.

- : Добавете изображение.
- + / −: Добавете или изтрийте поле на записа.

3 Чукнете **Запази**.

За да добавите телефонен номер към списъка със записи от клавиатурата, чукнете **Клавиатура**, въведете номера и чукнете **Добавяне в Контакти**.

Работа със записи

Редактиране на запис

1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

2 Изберете запис, който да редактирате, след което чукнете .

3 Редактирайте данните на записа или чукнете **Добавяне ново поле**, за да добавите повече данни за записа.

4 Чукнете **Запази**.

Изтриване на запис

Изберете запис, който да изтриете, и чукнете ⋮ → **Изтриване**.

Споделяне на запис

Изберете запис, който да споделите, чукнете ⋮ → **Споделяне на визитка** и изберете метод за споделяне.

Управление на групи

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Чукнете .

Създаване на нова група

Чукнете +, въведете име на групата и след това чукнете **Запази**.

Добавяне на запис към група

Изберете група и след това чукнете +. Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Изтриване на група

Чукнете , изберете групи, добавени от потребители, и чукнете **Готово**.

Импортиране и експортиране на записи

Импортирайте записи от устройства за съхранение към вашето устройство или експортирайте записи от устройството към устройства за съхранение.

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Чукнете ⋮ → **Настройки** → **Контакти** → **Импортиране/ експортиране** и след това изберете опция за импортиране или експортиране.

Търсене на записи

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- ★ : Добавете към предпочитани записи.
- / : Осъществете гласово или видео повикване.
- : Съставете съобщение.
- : Съставете имейл.

Добавяне на кратки пътища към началния екран

Добавете кратки пътища към записите, с които общувате често, на началния екран.

1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

2 Изберете запис.

3 Чукнете ⋮ → **Добавяне на бърз клавиш в началния екран**.

Съобщения и имейли

Съобщения

Изпращане на съобщения

Изпращайте текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).

Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане или получаване на съобщения, когато сте в роуминг.

1 Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.

2 Чукнете .

3 Добавете получатели и въведете съобщение.

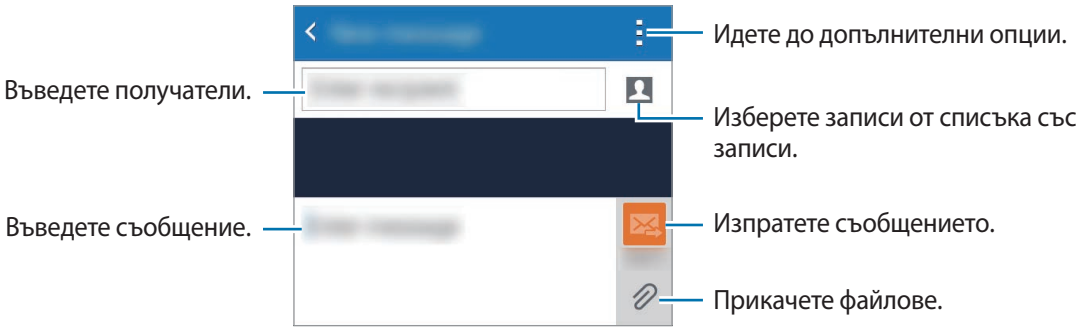

4 Чукнете , за да изпратите съобщението.

Докато съставяте съобщение, чукнете ⋮ и използвайте една от следните опции:

- **Вмъкни усмихнато лице**: Въведете емотикони.
- **Добави тема**: Въведете тема.
- **Добави слайд**: Добавете слайдове на съобщението.
- **Планиране на съобщение**: Задайте специфично време и дата за съобщение, което да бъде изпратено.
- **Анулиране**: Отменете писането на съобщението.
- **Размер на шрифта**: Променете размера на шрифта в текстовото поле.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете ⋮ → **Планиране на съобщение**. Задайте час и дата и чукнете **Готово**.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Съобщенията могат да се изпратят в неправилно време, ако се движите през различни часови зони или мрежата не актуализира информацията.

Преглеждане на входящи съобщения

Входящите съобщения са групирани в низове от съобщения според запис. Изберете запис, за да прегледате съобщенията на човека.

Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане или получаване на съобщения, когато сте в роуминг.

Докато гледате съобщение, чукнете ⋮ и използвайте една от следните опции:

- **Видео разговор**: Осъществете видео повикване към записа.
- **Доб. Получател**: Добавете получатели, на които да изпратите съобщението.
- **Вмъкни усмихнато лице**: Въведете емотикони.
- **Добави тема**: Въведете тема.

- **Добави слайд**: Добавете слайдове на съобщението.
- **Планиране на съобщение**: Задайте специфично време и дата за съобщение, което да бъде изпратено.
- **Добавяне към спам номера** / **Премахване от спам номерата**: Определете телефонен номер като спам или отстранете телефонен номер от спам списъка.
- **Анулиране**: Отменете писането на съобщението.
- **Размер на шрифта**: Променете размера на шрифта в текстовото поле.

Управление на съобщения

Докато преглеждате списъка със съобщения, чукнете ⋮ и използвайте следните опции:

- **Избор**: Изберете съобщения, за да приложите опции.
- **Изтриване**: Изрийте всички или избраните съобщения.
- **Спам съобщения**: Прегледайте спам съобщенията.
- **Размер на шрифта**: Променете размера на шрифта в текстовото поле.
- **Настройки**: Променете настройките за съобщения.

Email

Настройка на имейл акаунти

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Настройте имейл акаунт, когато отваряте **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **Следващ** за частен имейл акаунт или чукнете **Ръчна настройка** за фирмен имейл акаунт. След това изпълнете екранните инструкции, за да завършите настройката.

За да зададете друг имейл акаунт, чукнете ☰ → **Управление на акаунти** → +.

Ако имате повече от един имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по подразбиране. Чукнете ☰ → **Управление на акаунти**, изберете акаунт и чукнете **Основен акаунт**.

Изпращане на имейли

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Чукнете в долната част на екрана, за да съставите съобщение.

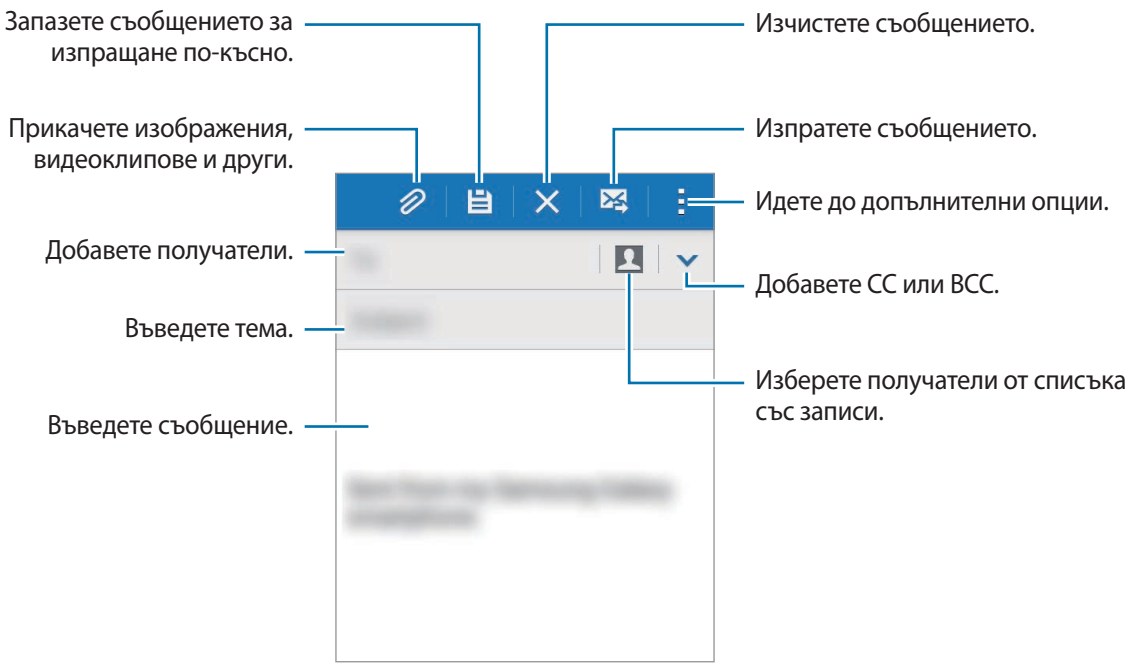

Достъп до допълнителни опции

Докато съставяте съобщение, чукнете за достъп до допълнителни опции.

- **Изпр. имейл до себе си**: Изпратете съобщението до себе си.
- **Планиране на имейл**: Изпратете съобщението в предварително определено време.

  - Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
  - Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Съобщенията могат да се изпратят в неправилно време, ако се движите през различни часови зони или мрежата не актуализира информацията.

- **Приоритет**: Изберете ниво на приоритет на съобщението.
- **Опции за защита**: Задайте опции за сигурност за съобщението.

Четене на имейли

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Чукнете ☰, изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще бъдат извлечени. За да възстановите ръчно новите съобщения, чукнете ↻.

Чукнете съобщение, за да го прочете.

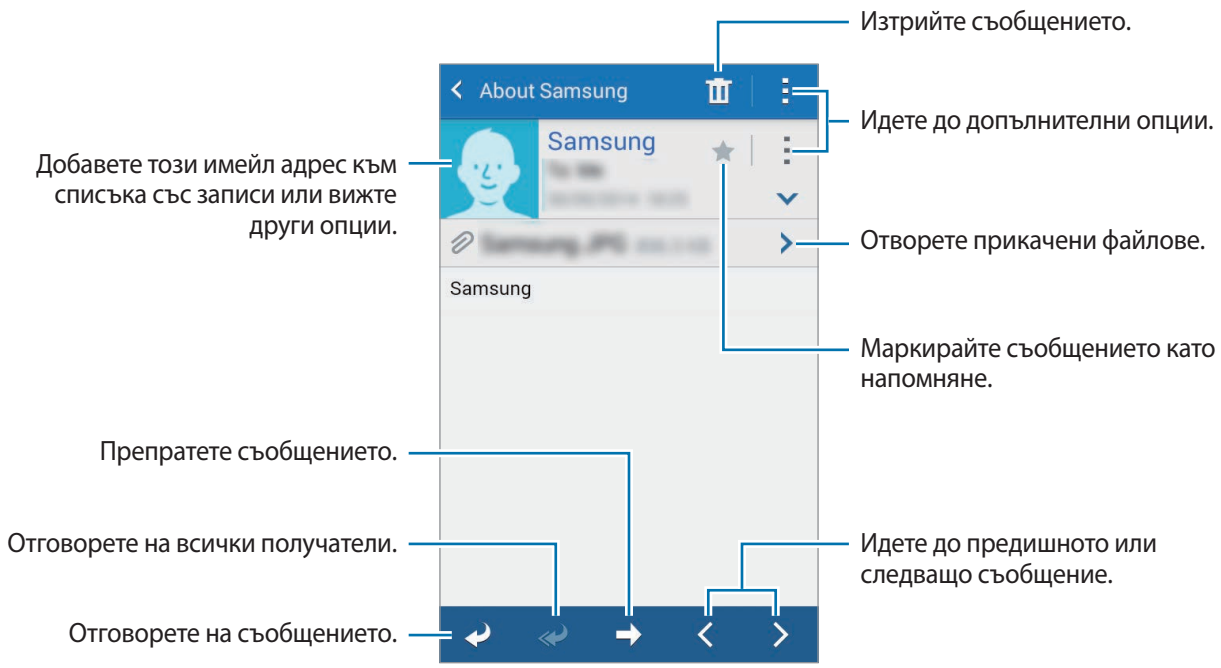

Камера

Основно заснемане

Заснемане на снимки или записване на видеоклипове

1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

2 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.

Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена.

3 Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.

- Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите, изображението.
- За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете .

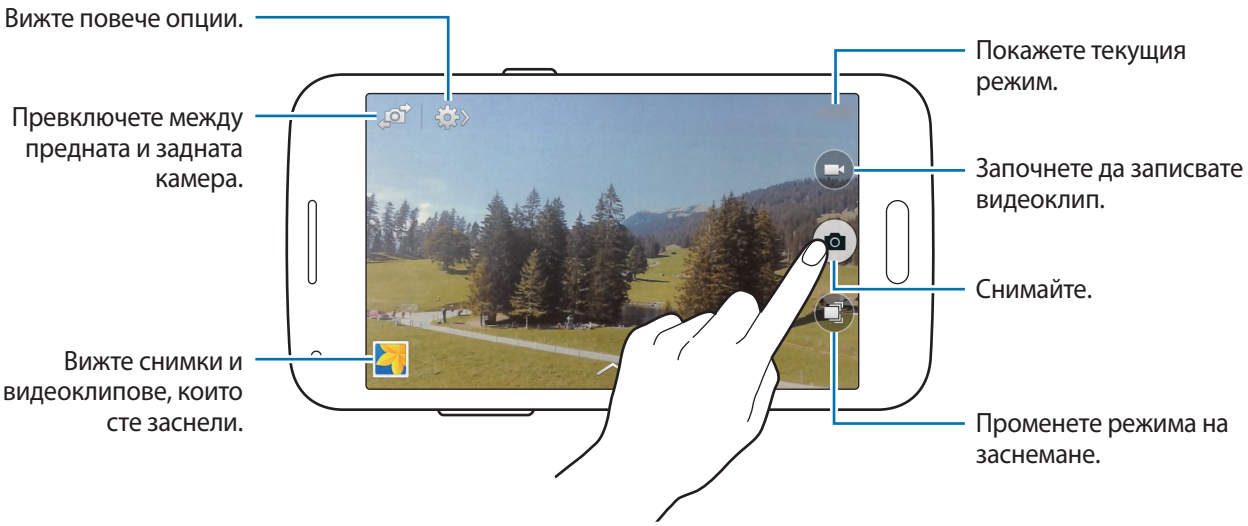
Вижте повече опции.
Превключете между предната и задната камера.
Вижте снимки и видеоклипове, които сте заснели.
Покажете текущия режим.
Започнете да записвате видеоклип.
Снимайте.
Променете режима на заснемане.

- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
- Обективът на предната камера е подходящ за широкоъгълни снимки. В широкоъгълните снимки възникват леки изкривявания, които не указват повреда на устройството.

Стартиране на камерата при заключен екран

За да снимате бързо специални моменти, чукнете **Камера** на заключения екран.

При заключен екран плъзнете извън големия кръг. Ако не се показва, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Заключен екран** и чукнете **Бърз бутон за камера**.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Пренареждане на преките пътища на камерата

Можете да пренаредите преките пътища на камерата, за да получите по-лесен и бърз достъп до екрана за предварителна визуализация. Чукнете → → → **Редактиране на бързи настройки**. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете до празно пространство в горната част на екрана.

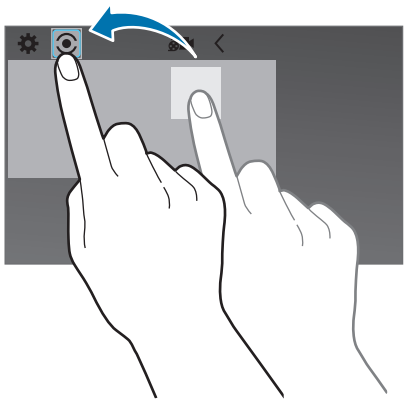

Етикет на камерата

- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Режими на заснемане

Авто

Използвайте този режим, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → ⚙ → **Авто**.

Красиво лице

Използвайте този режим, за да заснемете снимки с осветлени лица за по-красиви изображения.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → ⚙ → **Красиво лице**.

Най-добра снимка

Използвайте този режим, за да направите поредица от снимки и да запазите най-добрата от тях. За да прегледате други снимки, превъртете наляво или надясно. Устройството препоръчва най-добрата снимка и я отбелязва с ♛. Устройството идентифицира снимките с ♛ в **Галерия**.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → ⚙ → **Най-добра снимка**.

Продължително снимане

Използвайте този режим, за да заснемете серия от снимки на движещи се обекти.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → ⚙ → **Продължително снимане**.

Чукнете и задръжте ●, за да направите продължителна поредица от снимки.

Панорама

Използвайте този режим, за да заснемете снимка, съставена от множество слепени снимки. Устройството идентифицира снимките с ▮■▮ в **Галерия**.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → ◉ → **Панорама**.

За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети:

- Преместете камерата бавно в една посока.
- Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата.
- Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.

Спорт

Използвайте този режим, за да заснемете снимка на бързо движещи се обекти.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → ◉ → **Спорт**.

Нощ

Използвайте този режим, за да заснемате снимки в условия на слаба осветеност, без да използвате светкавицата.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → ◉ → **Нощ**.

Настройки на камерата

На екрана с приложения чукнете **Камера** → ⚙› → ⚙. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с камерата.

- **Размер на снимката**: Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Размер на видеото**: Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Режим фокусиране**: Изберете режим на фокусиране. **Автофокус** се контролира от камерата. **Макрос** е за заснемане на много близки обекти.

- **Реж. на измерване**: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **ISO**: Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти.
- **Таг на местоположение**: Настройте устройството да прикачи тага за местоположение към снимката.

  - За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
  - Когато споделяте снимка с прикачен таг за местоположение, информацията за местоположение може да бъде изложена пред други.

- **Бутон за звук**: Настройте устройството да използва бутона за сила на звука, за да контролира бутона за заснемане или мащабирането.
- **Самосним.**: Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Баланс на бялото**: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-реални цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Ст-т на експон.**: Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **Водещи линии**: Извежда направляващи линии на визьора при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Светкавица**: Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- **Контекстно име на файл**: Настройте камерата да добавя контекстуални тагове като информация за местоположение, към името на файловете.
- **Съхраняване**: Изберете място за съхраняване на данните.
- **Редактиране на бързи настройки**: Редактирайте кратките пътища към често използвани опции.
- **Нулиране**: Нулирайте настройките на камерата.

Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

Галерия

Преглед на снимки или видеоклипове

Преглед на съдържание на устройството

На екрана с приложения чукнете **Галерия** и изберете изображение или видеоклип.

Видео файловете са обозначени с икона ▶ на миниатюрата за предварителна визуализация.

За да скриете или да покажете лентата с менюта и миниатюри за предварителна визуализация, чукнете екрана.

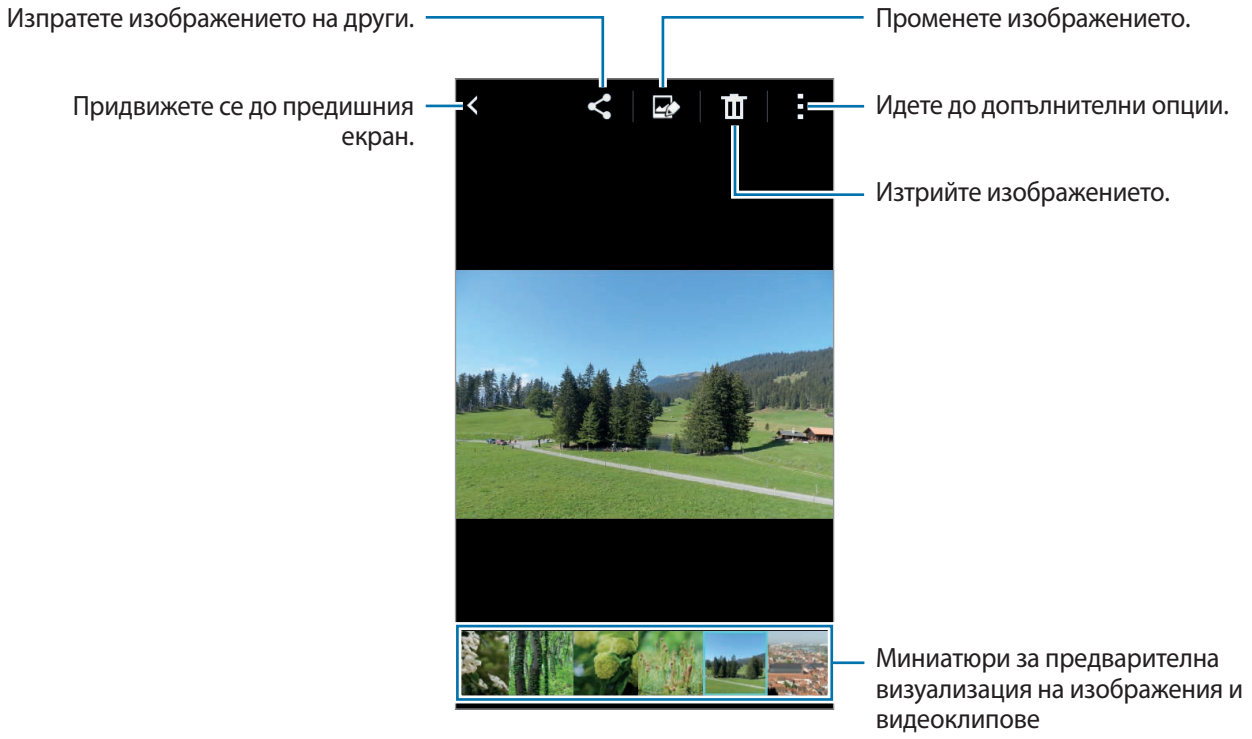
Изпратете изображението на други.
Променете изображението.
Придвижете се до предишния екран.
Идете до допълнителни опции.
Изтрийте изображението.
Миниатюри за предварителна визуализация на изображения и видеоклипове

Промяна на метода на сортиране

На екрана с приложения чукнете **Галерия** → ☰ и изберете метод на сортиране.

Достъп до допълнителни опции

На екрана с приложения чукнете **Галерия** и изберете изображение или видеоклип. Чукнете ⋮ и използвайте следните опции.

- **Слайдшоу**: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Отпечатване**: Отпечатайте изображението, като свържете устройството с принтер. Вижте Мобилно отпечатване за повече информация.
- **Преименуване**: Преименувайте файла.
- **Завъртане наляво**: Завъртете обратно на часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно**: Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване**: Изрежете изображението.
- **Задаване като**: Задайте изображението като тапет или снимка на запис.
- **Детайли**: Прегледайте подробната информация за изображението или видеоклипа.

Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания файл.

За да изберете няколко файла от списъка, чукнете и задръжте файл, и след това чукнете другите файлове. Когато файловете са избрани, можете да ги споделяте и изтривате едновременно, или чукнете ⋮ за достъп до допълнителни опции.

Редактиране на снимки

Редактирайте изображения, като приложите различни ефекти.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

За да използвате тази функция, трябва да изтеглите и да инсталирате необходимото приложение.

Докато разглеждате изображение, чукнете и използвайте следните функции:

- **Завъртане**: Завъртете изображението.
- **Изрязване**: Изрежете изображението.
- **Цвят**: Регулирайте наситеността или яркостта на изображението.
- **Ефект**: Приложете ефекти към изображението.
- **Портретно**: Коригирайте ефекта "червени очи", променете и ретуширайте лица или направете фона неясен.
- **Стикер**: Прикачете стикери.
- **Рисунка**: Рисувайте по изображението.
- **Рамки**: Приложете рамки към изображението.

Когато сте готови с редактирането на изображението, чукнете .

Мултимедия

Видео

Възпроизвеждане на видеоклипове

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

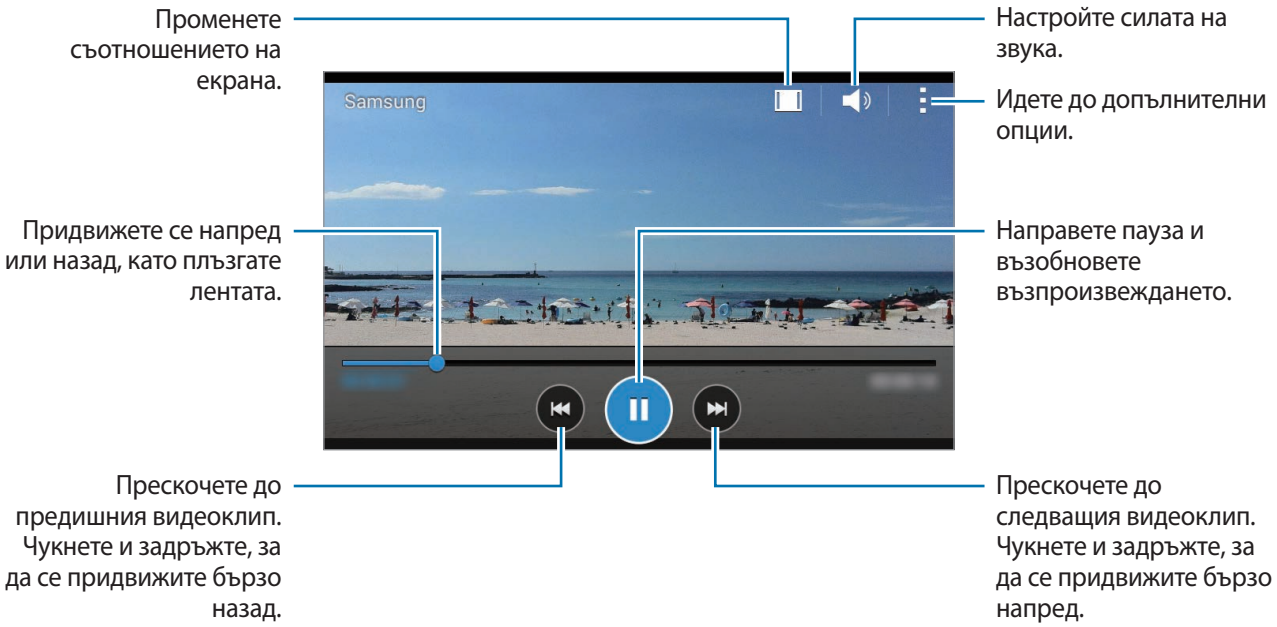
Променете съотношението на екрана.
Настройте силата на звука.
Идете до допълнителни опции.
Придвижете се напред или назад, като плъзгате лентата.
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.
Прескочете до предишния видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.
Прескочете до следващия видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.
Samsung

За да персонализирате мястото на контролния панел по време на възпроизвеждане, чукнете ⋮ → **Настройки**, отметнете **Мини контролер**, след което чукнете **Затвори**. След това чукнете ◀ или ▶, за да преместите контролния панел до която и да е страна на екрана.

Тази функция е налична само в пейзажна ориентация.

Споделяне или изтриване на видеоклипове

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Чукнете и задръжте видеоклип, чукнете и изберете метод на споделяне.

Чукнете ⋮ → **Изтриване**, изберете видеоклипове и чукнете **Готово** → **OK**.

Полезни приложения и функции

S Planner

Стартиране на S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

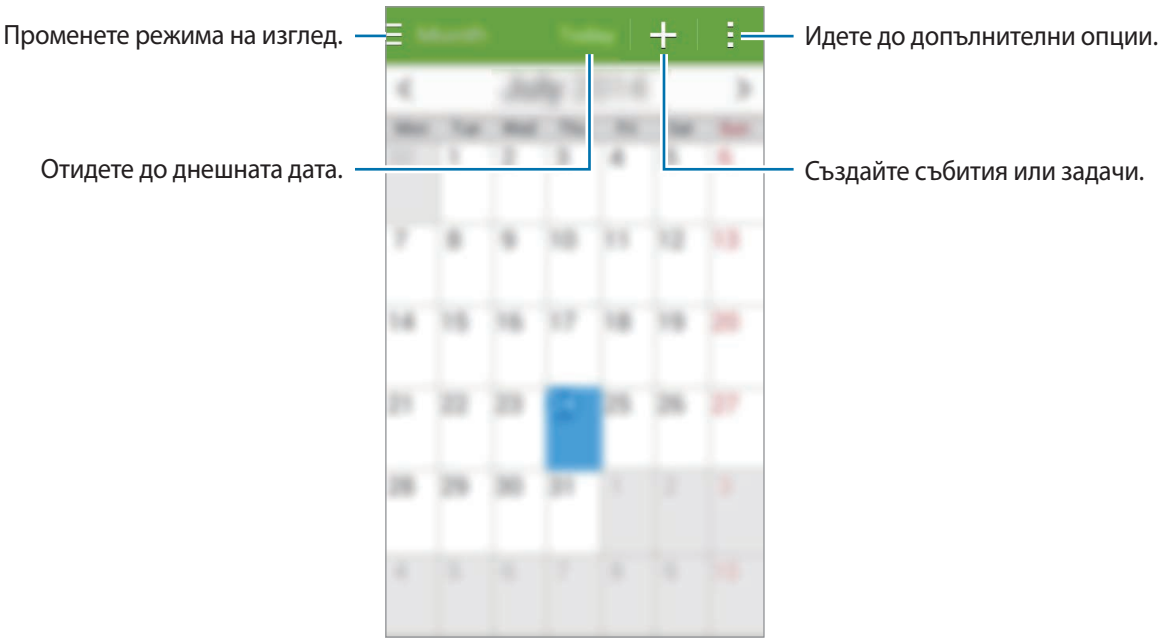

Чукнете ⋮ и използвайте следните:

- **Отиди на**: Идете до определена дата.
- **Изтрий**: Изтрийте събития или задачи.
- **Търсене**: Търсете събития или задачи.
- **Синхр.**: Синхронизирайте събития и задачи със своите акаунти.
- **Календари**: Изберете календари за показване.
- **Настройки**: Променете настройките за S Planner.

Създаване на събития или задачи

1 Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

2 Чукнете +. Или изберете дата без събития или задачи и чукнете дата та отново.

Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете +.

3 Изберете или събитие, или задача, и въведете данни.

- **Добавяне на събитие**: Задайте начална и крайна дата за събитието. Можете да зададете допълнителна настройка за повтаряне.
- **Добавяне на задача**: Добавете задача, която да изпълните на определена дата. Можете да зададете допълнителна настройка за приоритет.

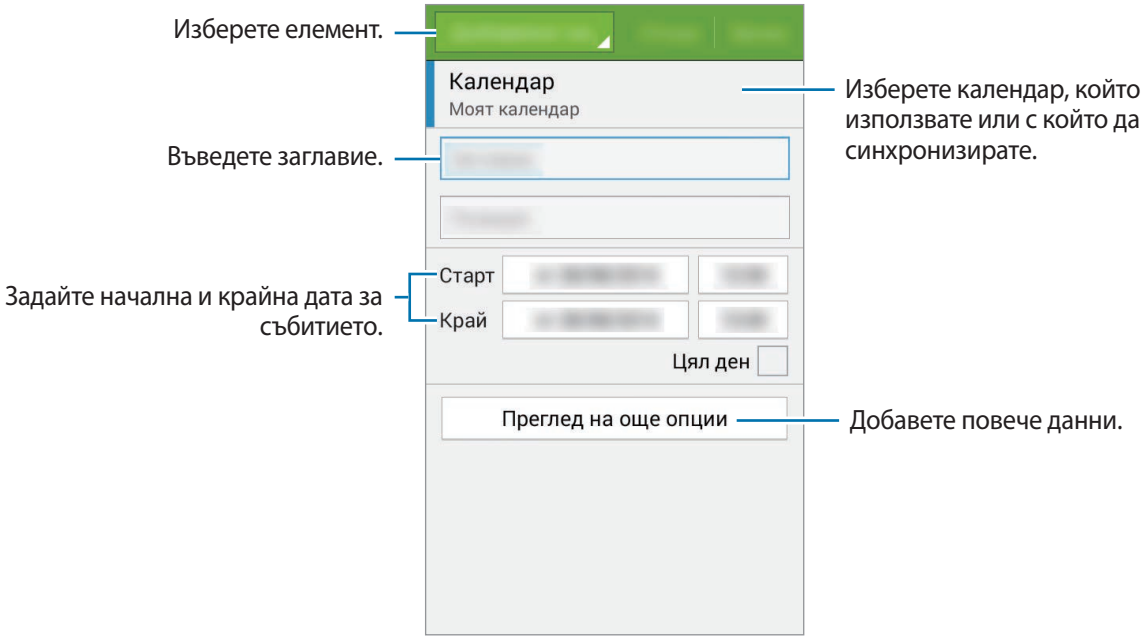

4 Чукнете **Запис**, за да запазите събитието или задачата.

Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

За да синхронизирате събития и задачи с вашите акаунти, чукнете ⋮ → **Синхр.**

За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, чукнете ⋮ → **Календари** → **Добавяне на акаунт**. След това изберете акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт до името на акаунта се показва зелен кръг.

За да промените опциите за синхронизиране на акаунта, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** и изберете услуга за акаунти под **АКАУНТИ**.

Изтриване на събития или задачи

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

За да изтриете събития или задачи, чукнете ⋮ → **Изтрий**, изберете събития и задачи и чукнете **Готово**.

За да изтриете събитие или задача, докато ги гледате, чукнете 🗑 → **ОК**.

За да маркирате задача като завършена, чукнете дата със задача в нея и отметнете завършената задача.

Споделяне на събития или задачи

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

За да споделите събитие или задача, докато ги гледате, чукнете ⋮ → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е изключено, чукнете ⋮ → **Инженерен калкулатор**.

Часовник

Аларма

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Аларма**.

Настройка на аларми

Чукнете + в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря алармата, задайте различни опции и чукнете **Запази**. За да активирате или деактивирате аларми, чукнете до алармата в списъка с аларми.

- **Дрямка**: Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
- **Умна аларма**: Задайте час и тон за умната аларма. Умната аларма стартира при ниска сила на звука няколко минути преди включване на предварително зададена аларма. Силата на звука на умната аларма се усилва постепенно, докато я изключите или докато иззвъни предварително зададената аларма.

Спиране на аларми

Плъзнете ✕ извън големия кръг, за да спрете алармата. Ако предварително сте включили опцията дрямка, плъзнете zZ извън големия кръг, за да повторите алармата след определен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете ⋮ → **Изтриване**, изберете аларми и чукнете **Готово**.

Световен часовник

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Световен часовник**.

Създаване на часовници

Чукнете + и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

Изтриване на часовници

Чукнете ⋮ → **Изтриване**, изберете часовници и чукнете **Готово**.

Хронометър

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Хронометър**.

Чукнете **Старт**, за да засечете време. Чукнете **Обик.**, за да запишете време на обиколка.

Чукнете **Стоп**, за да спрете да броенето. За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете **Нулиране**.

За да настроите устройството да затъмнява екрана по време на обиколките, чукнете ⋮ → **Настройки** → **Поддърж. екрана затъмнен**.

Таймер

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Таймер**.

Настройте продължителност и чукнете **Старт**.

Плъзнете ✕ извън големия кръг, когато алармата се включи.

За да промените настройките на тона на звънене на алармата, чукнете ⋮ → **Настройки**.

Записка

Използвайте това приложение, за да създавате записки и да ги организирате по категория.

Чукнете **Записка** на екрана с приложения.

Съставяне на записки

Чукнете + на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една от следните опции:

- : Създайте или задайте категория.
- : Вмъкнете изображения.
- : Направете запис на глас, който да вмъкнете.

За да запазите записката, чукнете **Запази**.

За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.

Търсене на записки

Чукнете в списъка със записки и въведете ключова дума, за да търсите записки, включващи ключовата дума.

Добавяне и управление на категории

Създайте категории, за да сортирате и управлявате своите записки.

В списъка със записки чукнете → **Управление на категории**.

За да добавите нова категория, чукнете +, въведете име за категорията и чукнете **ОК**.

За да изтриете категория, чукнете — до категорията.

За да преименувате категория, чукнете и задръжте име на категорията, въведете ново име за категорията и чукнете **Ново име**.

За да промените реда на категориите, чукнете до категория и я плъзнете нагоре или надолу до ново място.

Достъп до допълнителни опции

Можете да отидете на допълнителни опции в списъка със записки и докато преглеждате записки.

В списъка със записки чукнете ⋮ и използвайте следните опции:

- **Избор**: Изберете записки, за да приложите опции.
- **Изтриване**: Изтрийте записки.

Докато разглеждате записка, чукнете ⋮ и използвайте една от следните опции:

- **Изтриване**: Изтрийте записката.
- **Споделяне с**: Споделете записката с други.
- **Печат**: Отпечатайте записката, като свържете устройството с принтер. Вижте Мобилно отпечатване за повече информация.

Радио

Слушане на FM радио

Чукнете **Радио** на екрана с приложения.

Преди да използвате това приложение, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.

При първо стартиране FM радиото автоматично сканира и запазва наличните станции.

Чукнете за включване или изключване на FM радиото. Изберете желаната радио станция от списъка със станции и чукнете , за да се върнете към екрана на FM радиото.

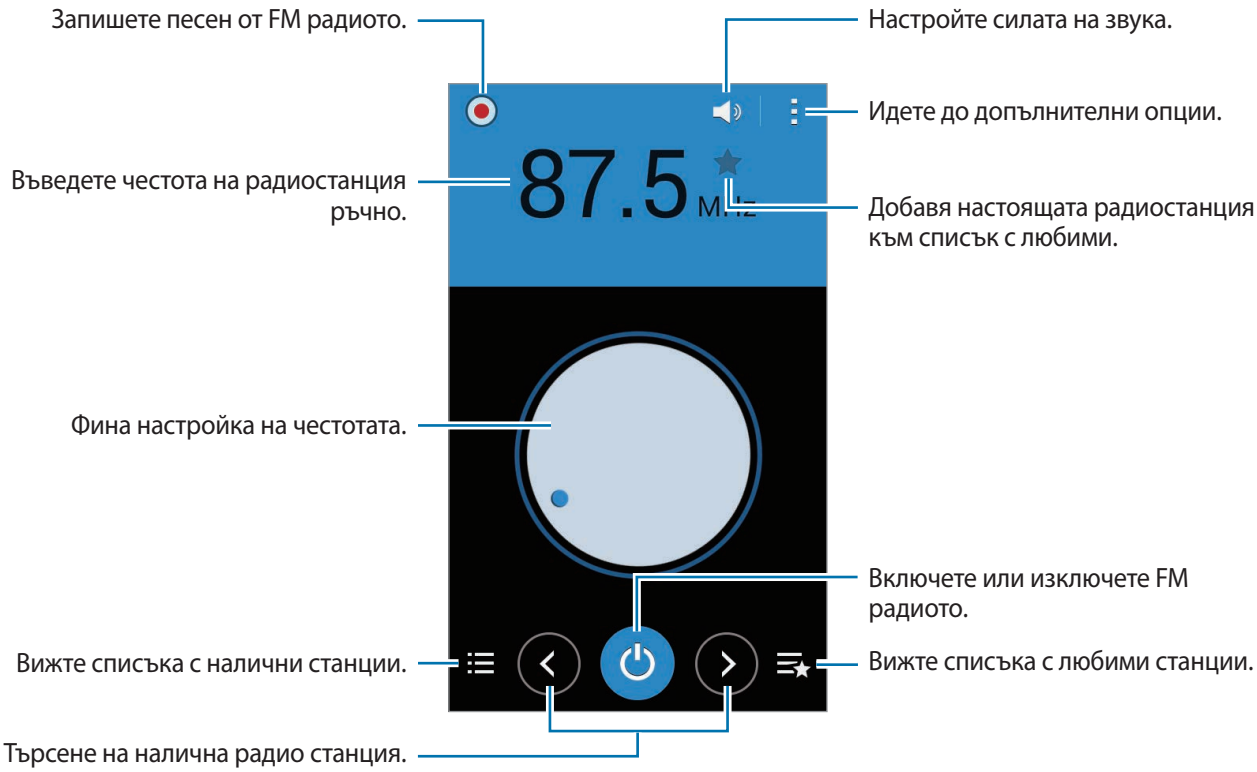
Запишете песен от FM радиото.
Настройте силата на звука.
Идете до допълнителни опции.
87.5
Въведете честота на радиостанция ръчно.
Добавя настоящата радиостанция към списък с любими.
Фина настройка на честотата.
Включете или изключете FM радиото.
Вижте списъка с налични станции.
Вижте списъка с любими станции.
Търсене на налична радио станция.

Сканиране за радио станции

Чукнете **Радио** на екрана с приложения.

Чукнете → **Сканиране** и изберете опция за сканиране. FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Изберете желаната радио станция от списъка със станции и чукнете , за да се върнете към екрана на FM радиото.

Добавяне на станции към списък с предпочитани

Чукнете **Радио** на екрана с приложения.

Превъртете до радио станция и чукнете , за да добавите станцията в списък с предпочитани.

Диктофон

Записване на гласови бележки

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.

Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона. Чукнете , за да поставите записа на пауза. За да отмените записа, чукнете . Чукнете , за да приключите записа.

Възпроизвеждане на гласови бележки

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.

Чукнете и изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.

- / : Направете пауза или възобновете възпроизвеждането.
- / : Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.

Управление на гласови бележки

На екрана с приложения чукнете **Диктофон** → ☰.

Чукнете ⋮ и изберете едно от следните:

- **Избор**: Изберете гласови бележки, за да приложите опции.
- **Изтриване**: Изберете гласови бележки, които да изтриете.
- **Настройки**: Променете настройките на записващата функция.

Преименуване на гласови бележки

Чукнете и задръжте гласовата бележка, чукнете ⋮ → **Преименуване**, въведете ново име за гласовата бележка и чукнете **ОК**.

Google apps

Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои приложения може да е необходим Google акаунт. Вижте Настройка на акаунти за повече информация.

За да видите повече информация за приложението, отворете главния екран на всяко от приложенията и чукнете ⋮ → **Помощ**.

Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Chrome

Търсете информация и разглеждайте страници.

Диск

Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте с други.

Google Mail

Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.

Google

Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.

Настройки за Google

Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.

Google+

Споделяйте вашите новини и следвайте актуализации, споделени от вашето семейство, приятели и други. Можете също и да архивирате своите фотографии, видеоклипове и други.

Hangouts

Провеждайте чат с вашите приятели поотделно или в група, и използвайте снимки, емотикони и видеоповиквания, докато общувате.

Карти

Откривайте вашето местоположение на картата, търсете местоположение и преглеждайте информация за различни места.

Снимки

Управлявайте снимки, албуми и видеоклипове, които сте запазили на устройството и сте качили в **Google+**.

Google Play Книги

Изтегляйте различни книги от **Google Play Магазин** и ги четете.

Play Игри

Изтегляйте игри от **Google Play Магазин** и ги играйте с други.

Google Play Филми

Гледайте видеоклипове, запазени на вашето устройство и изтегляйте разнообразно съдържание за гледане от **Google Play Магазин**.

Google Play Музика

Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство.

Google Play Павилион

Четете новини и списания, които ви интересуват, на едно удобно място.

Гласово търсене

Търсете бързо за елементи чрез произнасяне на ключова дума или фраза.

YouTube

Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.

Свързване с други устройства

Bluetooth

За Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

  Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Bluetooth**, чукнете превключвателя **Bluetooth**, за да го активирате и чукнете **Сканиране**.

Изброяват се откритите устройства.

За да настроите устройствата като видими за други устройства, чукнете името на устройството.

2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.

Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството, без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост.

3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth и на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

Изпращане на изображение

1 На екрана с приложения чукнете **Галерия**.

2 Изберете изображение.

3 Чукнете → **Bluetooth** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост. Или настройте своето устройство като видимо за други устройства.

4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.

Получаване на изображение

Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth. Полученото изображение се запазва в папка **Галерия** → **Download**.

Раздвояване на Bluetooth устройства

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Bluetooth**.

Устройството показва сдвоените устройства в списъка.

2 Чукнете ⚙ до името на устройството, за да го раздвоите.

3 Чукнете **Отделяне**.

Wi-Fi Direct

За Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

Свързване на други устройства

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя **Wi-Fi**, за да го активирате.

2 Чукнете ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Изброяват се откритите устройства.

3 Изберете устройство, с което да се свържете.

За да се свържете с няколко устройства, чукнете ⋮ → **Мултивръзка**.

За да промените името на устройството, чукнете ⋮ → **Преименуване на устройството**.

4 Приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct на другото устройство за потвърждение.

Изпращане и получаване на данни

Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

Изпращане на изображение

1 На екрана с приложения чукнете **Галерия**.

2 Изберете изображение.

3 Чукнете → **Wi-Fi Direct**, изберете устройство, към което да се прехвърли изображението, и чукнете **Готово**.

4 Приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct на другото устройство.

Получаване на изображение

Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct. Полученото изображение се запазва в папка **Галерия** → **Download**.

Край на връзката на устройството

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi**.

2 Чукнете ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Устройството показва свързаните устройства в списъка.

3 Чукнете **Край на връзката** → **OK**, за да прекъснете връзката между устройствата.

NFC

За NFC

Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите необходимите приложения.

Батерията съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с батерията, за да избегнете повреждане на NFC антената.

Използване на NFC функцията

Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и четене на продуктова информация от NFC тагове. Ако поставите SIM или USIM карта с функция за плащане, можете да използвате устройството за удобно извършване на плащания.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате.

Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг. Информацията от тага се появява на дисплея ви.

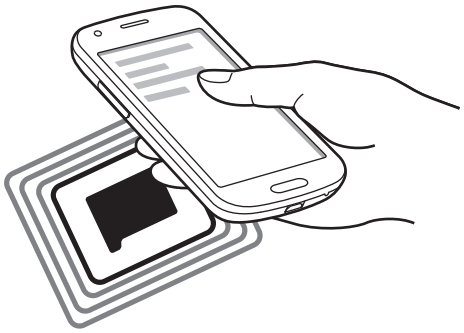

Потвърдете, че екранът на устройството не е заключен. В противен случай устройството няма да чете NFC тагове или да получава данни.

Покупка с NFC функцията

Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за услугата, свържете се с мобилния си оператор.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате.

Допрете NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.

За да зададете приложение за плащане по подразбиране, чукнете **Чукване и плащане** и изберете приложение.

Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за плащане.

Изпращане на данни

Използвайте функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на устройства с активиран NFC.

1. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате.
2. Чукнете **Android Beam** и чукнете превключвателя **Android Beam**, за да го активирате.
3. Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето устройство.
4. Когато на екрана се появи **Докоснете за изпращане с beam.**, чукнете екрана на устройството, за да изпратите елемента.

Мобилно отпечатване

Свържете устройството с принтер през Wi-Fi или Wi-Fi Direct и отпечатвайте изображения или документи.

Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

Добавяне на добавки за принтер

Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Отпечатване** → **Добавяне на принтер** и потърсете добавка за принтер в **Google Play Магазин**. Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.

Свързване към принтер

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Отпечатване**, изберете добавка за принтер и чукнете превключвателя в горния десен ъгъл на екрана, за да я активирате. Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството. Изберете принтер, който да използвате по подразбиране.

За да добавите принтери ръчно, изберете добавка за принтер, чукнете ⋮ → **Добавяне на принтер** → +, въведете данни и чукнете **OK**.

За да промените настройките за печат, изберете добавка за принтер и чукнете ⋮ → **Настройки за печат**.

Отпечатване на съдържание

Докато гледате съдържание като изображения или документи, чукнете ⋮ → **Отпечатване** и изберете принтер.

Диспечер на устройства и данни

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено до най-новата версия на софтуера.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Надстройка със Samsung Kies

Изтеглете най-новата версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung. Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за повече информация как да надстроите.

- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Прехвърляне на файлове между устройството и компютър

Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или обратно.

Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.

- Не прекъсвайте връзката между устройство и компютъра, когато на компютъра възпроизвеждате запазени на устройството файлове. След като спрете възпроизвеждането на файла, прекъснете връзката между устройството и компютъра.
- Устройствата може да не се свържат правилно, ако са свързани чрез USB концентратор. Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.

Свързване като медийно устройство

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете панела за уведомления и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.

Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.

3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.

2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Архивиране и възстановяване на данни

Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация в архивен акаунт и да получите достъп до нея по-късно.

1 Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Архивиране и нулиране** и отметнете **Архивиране на моите данни**.

3 Чукнете **Акаунт за архивиране** и изберете акаунт като архивен.

За да възстановите данни, трябва да влезете в своя Google акаунт от съветника за настройка. Можете да стартирате и да отворите съветника за настройка, като извършите нулиране до фабричните данни на устройството. Ако не влезете в своя Google акаунт от съветника за настройка, няма да можете да възстановите архивираните данни.

Извършване на нулиране на данните

Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за повече информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Устройството се рестартира автоматично.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

МРЕЖИ И БЕЗЖ. ВРЪЗКА

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет или други мрежови устройства.

На екрана с приложения чукнете **Wi-Fi** и чукнете превключвателя **Wi-Fi**, за да го активирате.

За да използвате опциите, чукнете ⋮.

- **Сканиране**: Търсете налични мрежи.
- **Wi-Fi Direct**: Активирайте Wi-Fi Direct и свържете устройства директно чрез Wi-Fi, за да споделяте файлове.
- **Допълнителни**: Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
- **Бутон на WPS**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

Чукнете ⋮ → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.

При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мобилни мрежи, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете допълнителни такси, настройте тази опция на **Винаги**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

Чукнете ⋮ → **Допълнителни** и отметнете **Мрежово уведомяване**, за да активирате тази функция.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

Чукнете ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

На екрана с приложения чукнете **Bluetooth** и чукнете превключвателя **Bluetooth**, за да го активирате.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете ⋮.

- **Период на изчакване**: Задайте продължителност от време, през което устройството да е видимо.
- **Получени файлове**: Вижте получените чрез Bluetooth файлове.

Привързване и Mobile hotspot

Използвайте устройството като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства. Вижте Привързване и Mobile hotspot за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Привързване и Mobile hotspot**

- **Mobile hotspot**: Използвайте мобилната точка за достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежа. Можете да използвате тази функция, когато не е налична мрежова връзка.
- **Конфиг. на Mobile hotspot**: Конфигурирайте настройки за мобилна точка за достъп като парола, SSID на мрежа и други.
- **USB привързване**: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване**: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

На екрана с настройки чукнете **Режим полет**.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

На екрана с настройки чукнете **Ползване на данни**.

- **Мобилни данни**: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни**: Задайте лимит за използване на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни**: Задайте дата за месечно нулиране, за да следите потреблението на своите мобилни данни през отделните периоди.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете ⋮.

- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим**: Настройте устройството да деактивира автоматичното синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.
- **Автоматично синхронизиране на данни**: Активирайте или деактивирайте автоматично синхронизиране на приложения, като например календар или имейл. Можете да изберете коя информация да синхронизирате за всеки един от акаунтите в **Настройки** → **АКАУНТИ**.
- **Покажи използването на Wi-Fi**: Настойте устройството да показва използването на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп**: Изберете мобилни точки за достъп, за да забраните на приложенията, изпълняващи се във фона, да ги използват.

NFC

Активирайте NFC функцията, за да прочетете или напишете NFC тагове, които съдържат информация.

На екрана с приложения чукнете **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате.

- **Android Beam**: Включете функцията Android Beam, за да изпращате данни, като например уеб страници и записи, на устройства с активиран NFC.
- **Чукване и плащане**: Задайте приложението за плащане по подразбиране за мобилни плащания.

Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за плащане.

Още мрежи

Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.

На екрана с настройки чукнете **Още мрежи**.

Приложение за съобщения по подразбиране

Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни**: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп**: Задайте имена на точки за достъп (APN).
- **Мрежов режим**: Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори**: Търсете достъпни мрежи и изберете мрежа за роуминг.

УСТРОЙСТВО

Заключен екран

Променете настройките за заключения екран.

На екрана с настройки чукнете **Заключен екран**.

- **Заключване на екрана**: Променете начина на заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избрания начин на заключване на екрана.
- **Двоен часовник**: Настройте устройството да показва двойния часовник.
- **Показване на датата**: Настройте устройството да показва датата с часовника.

- **Бърз бутон за камера**: Настройте устройството да показва краткия път към камерата на заключения екран.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Данни притежател**: Въведете своите данни, които да се показват с часовника.
- **Ефект на отключване**: Изберете ефект, който да видите при отключване на екрана.
- **Помощен текст**: Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.

Звук

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Звук**.

- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и уведомления.
- **Мелодии**: Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
- **Известия**: Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения.
- **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране**: Настройте устройството да издава звук, когато чукнете по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване**: Задайте звука на устройството, когато избирате приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран**: Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или отключвате сензорния екран.

Дисплей

Променете настройките на дисплея.

На екрана с настройки чукнете **Дисплей**.

- **Тапет**:
  - **Начален екран**: Изберете фоново изображение за началния екран.
  - **Заключен екран**: Изберете фоново изображение за заключения екран.
  - **Начален и заключен екран**: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.

- **Панел за известяване**:
  - **Регулиране на яркостта**: Настройте устройството да показва лентата за регулиране на яркостта на панела за известяване.
  - **Задайте бутоните за бърза настройка**: Пренаредете бутоните за бързи настройки, показани на панела за известяване.
- **Яркост**: Настройте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран**: Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана**: Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Мечта**: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда.
- **Режим на екрана**:
  - **Адаптивен дисплей**: Когато активирате тази функция, дисплеят се оптимизира автоматично за различни приложения.
  - **AMOLED кино**: Използвайте този режим за затъмнена обстановка, като например в тъмна стая.
  - **AMOLED снимка**: Използвайте този режим, за да придадете истински цветове на тона за визуализация.
  - **Базово**: Използвайте този режим за нормална обстановка.
- **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш**: Настройте продължителността, за която осветяването на бутона за скорошни приложения и бутона за назад остава включено.
- **Авт. регул. тон на екрана**: Настройте устройството да пести енергия, като регулира яркостта на дисплея.

Повикване

Персонализирайте настройките за функцията на повикване.

На екрана с настройки чукнете **Повикване**.

- **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания**: Добавете или редактирайте съобщението, което се изпраща при отхвърляне на повикване.
- **Отговор/край на разговори**:
  - **Клавишът за начало отговаря на повиквания**: Настройте устройството да отговаря на повиквания, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете бутона за включване.
- **Допълнителни настройки**:
  - **Идентификация на повикването**: Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при изходящи повиквания.
  - **Препращане на повикване**: Отклонете входящите повиквания до друг номер.
  - **Авто код на област**: Настройте устройството автоматично да вмъква префикс (код на страна или на населено място) пред телефонния номер.
  - **Забрана на разговорите**: Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
  - **Изчакващ разговор**: Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате разговор.
  - **Номера за фиксирано набиране**: Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата.
- **Тонове зв. и тонове клав.**:
  - **Тонове на звънене**: Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
  - **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
  - **Тон на клав. за набиране**: Настройте устройството да издава звук при почукване по бутоните на клавиатурата.
- **Скриване на моето видео**: Изберете изображение, което да бъде показано на другата страна.
- **Услуга за гласова поща**: Изберете или задайте своя доставчик на услуги за гласова поща.
- **Настройки за гласова поща**: Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този номер от своя доставчик на услуги.
- **Акаунти**: Настройте устройството да приема IP повиквания и задайте своите акаунти за услуги за IP разговори.
- **Ползване разг. по Интернет**: Задайте дали да използвате услуги за IP разговори за всички ваши разговори или само за IP разговори.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.

На екрана с настройки чукнете **Памет**.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.

Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Батерия**.

- **Показвай процента батерия**: Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.

Режим за ултра пестене енергия

Удължете времето в състояние на готовност и намалете консумацията на батерията, като изведете по-просто оформление и позволите ограничен достъп до дадено приложение. Вижте Режим за ултра пестене енергия за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Режим за ултра пестене енергия**.

Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди зарядът да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Диспечер на приложения**.

ПЕРСОНАЛНО

Позиция

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

На екрана с приложения чукнете **Позиция** и чукнете превключвателя **Позиция**, за да го активирате.

- **Режим**: Изберете метод, за да съберете данни за своето местоположение.
- **СКОР. ЗАЯВКИ ЗА МЕСТОПОЛ.**: Вижте кои приложения изискват информация за текущото ви местоположение и как изразходват батерията.
- **УСЛУГИ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ**: Вижте услугите за местоположение, които използвате.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

На екрана с настройки чукнете **Защита**.

- **Шифроване на устройство**: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.

Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта**: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.

Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление**: Настройте устройството да позволява контролиране на вашето загубено или откраднато устройство чрез интернет. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
  - **РЕГИСТРИРАНЕ ЗА АКАУНТ**: Добавете или прегледайте своя Samsung акаунт.
  - **Използване на безжични мрежи**: Настройте устройството да позволява събирането на информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
- **Предупр. за смяна на SIM**: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройство, което е било изгубено или откраднато.

- **Към уебсайта**: Идете до уебсайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство от уебсайта Намери моя телефон.
- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима**: Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Администратори на устройство**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници**: Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения от неизвестни източници.
- **Проверка на приложения**: Настройте устройството да проверява приложенията за вредно съдържание, преди да ги инсталира.
- **Актуал. полит. за защита**: Настройте устройството да проверява и изтегля актуализации на защитата.
- **Изпращане на доклади за защитата**: Настройте устройството да изпраща автоматично актуализирани доклади за защитата на Samsung.
- **Тип съхранение**: Задайте тип съхранение за файлове за удостоверяване.
- **Доверени данни**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството**: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостовер.**: Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

На екрана с настройки чукнете **Език и въвеждане**.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете ⚙.

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **English(UK)**: Изберете оформлението на клавиатурата по подразбиране.
- **Изберете езици на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане**: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвиждате думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Автоматична смяна**: Настройте устройството да коригира неправилно изписани и непълни думи, като чукнете клавиша за интервал или пунктуационен знак.
- **Автоматично преобразуване в главни**: Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматични интервали**: Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
- **Автоматична пунктуация**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Плъзгане на клавиатура**:
  - **Няма**: Настройте устройството да деактивира функцията за плъзгане по клавиатурата.
  - **Непрекъснато въвеждане**: Настройте устройството да въвежда текст чрез плъзгане по клавиатурата.
- **Звук**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Визуализация на символа**: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Нулиране на настройките**: Нулирайте настройките на Samsung клавиатурата.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете ⚙.

- **Езици за въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи**: Настройте устройството да не разпознава неприличните думи от гласовото въвеждане.
- **Офлайн разпознаване на говор**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.

Гласово търсене

- **Език**: Изберете език за гласово разпознаване.
- **Синтезиране на говор**: Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Откриване на „OK Google“**: Настройте устройството да започва гласово разпознаване, когато изречете команда за събуждане, докато използвате приложението за търсене.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Офлайн разпознаване на говор**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.
- **Блокиране на обидни думи**: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Слушалки с Bluetooth**: Настройте устройството да позволява гласово въвеждане на ключови думи за търсене през микрофона на Bluetooth слушалки, когато има свързани Bluetooth слушалки.

Опции за синтез на реч

- **ПРЕДПОЧИТАНО TTS ЯДРО**: Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете ⚙.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Съст. на език по подразб.**: Вижте състоянието на езика по подразбиране за функцията текст-в-говор.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

На екрана с настройки чукнете **Архивиране и нулиране**.

- **Архивиране на моите данни**: Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране**: Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване**: Настройте устройството да възстановява настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

АКАУНТИ

Добавяне на акаунт

Добавете имейл или SNS акаунти.

На екрана с настройки чукнете **Добавяне на акаунт**.

СИСТЕМЕН

Дата и час

Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

На екрана с настройки чукнете **Дата и час**.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час**: Актуализирайте автоматично часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Авто часова зона**: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата**: Настройте ръчно текущата дата.
- **Задаване на час**: Настройте ръчно текущия час.

- **Избор на часови пояс**: Задайте своя домашен часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Покажете часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на датата.

Достъпност

Използвайте тази функция, за да подобрите достъпността до устройството. Вижте За достъпността за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Достъпност**.

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатвате файлове чрез Wi-Fi или облакови услуги.

На екрана с настройки чукнете **Отпечатване**.

За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

На екрана с настройки чукнете **За устройството**.

Достъпност

За достъпността

Менютата за достъпност са специални функции за хора с определени физически увреждания, като например лошо зрение или увреждане на слуха.

Използване на бутона за начален екран за отваряне на менютата за достъпност

Гласова обратна връзка (TalkBack)

Промяна на размера на шрифта

Увеличаване на екрана

Обръщане на цветовете на дисплея

Настройка присветващо уведомяване

Изключване на всички звуци

Настройки на надписи

Регулиране на баланса на звука

Моно звук

Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане

Контрола за взаимод.

Отговаряне и прекратяване на разговори

Използване на режим с едно чукване

Преглед на услуги за достъпност

Използване на други полезни функции

За да използвате менютата за достъпност, отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Достъпност**.

Използване на бутона за начален екран за отваряне на менютата за достъпност

Можете да отидете до следните менюта за достъпност чрез трикратно бързо натискане на бутона за начален екран.

- Достъпност
- TalkBack
- Цветове в негатив
- Контрола за взаимодействие

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Директен достъп** и чукнете превключвателя **Директен достъп**, за да го активирате. След това изберете меню за достъпност, което да отворите, когато натиснете бутона за начален екран бързо три пъти.

Ако изберете повече от едно меню, устройството показва изскачащ прозорец, който ви пита кое меню да използва всеки път, когато натиснете бутона за начален екран три пъти бързо. За да активирате **Контрола за взаимод.** на менютата за достъпност, активирайте функцията. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Контрола за взаимод.** и чукнете превключвателя **Контрола за взаимод.**, за да го активирате.

Гласова обратна връзка (TalkBack)

Активиране и деактивиране на TalkBack

Когато активирате TalkBack, устройството чете на глас текста на екрана или на избраната функция. Тази функция е полезна, ако имате трудности с виждането на екрана.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **TalkBack**.

2 Чукнете превключвателя **TalkBack**, за да го активирате.

За да деактивирате TalkBack, чукнете превключвателя **TalkBack** и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти.

3 Чукнете **OK**.

За да деактивирате TalkBack, чукнете **OK** и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти.

Когато активирате TalkBack, устройството ще ви осигури гласова информация и ще прочете на глас функциите, които изберете. Също така устройството осигурява гласова информация, когато екранът се изключи, имате нови уведомления и други.

Когато активирате **Изследване чрез докосване**, докато използвате TalkBack, устройството прочита на глас избрания елемент. Първо устройството прочита на глас елементите на екрана, когато ги чукнете. След това устройството извършва функцията или отваря приложението, ако чукнете където и да е по екрана бързо два пъти. Ако **Изследване чрез докосване** е деактивиран, устройството не може да изпълнява различни функции, изискващи жестове на пръстите.

За да активирате функцията **Изследване чрез докосване**, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **TalkBack** → **Настройки** и отметнете **Изследване чрез докосване**.

Някои функции не са налични, докато използвате TalkBack.

Управление на екрана чрез жестове с пръсти

Можете да използвате различни жестове за контролиране на екрана, докато използвате TalkBack. Ако **Изследване чрез докосване** е деактивиран, устройството не може да изпълнява някои функции, изискващи жестове с пръсти.

За да активирате функцията **Изследване чрез докосване**, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **TalkBack** → **Настройки** и отметнете **Изследване чрез докосване**.

- Преглед на екрана: Поставете пръст на екрана и го предвижете, за да изучите екрана. Изберете и задръжте елемент, при което устройството го прочита на глас. Когато вдигнете пръста си, елементът под пръста ви се избира.
- Избор на елементи: Чукнете върху елемент, за да го изберете. Или изберете и задръжте елемент, докато разучавате екрана, след което вдигнете пръста си.
- Отваряне на избран елемент: Докато избраните елементи се четат на глас, когато чуете желания елемент, вдигнете пръста си от елемента. След това чукнете където и да е по екрана два пъти бързо.

- Избор на предишния елемент: Превъртете бързо нагоре или наляво по екрана с един пръст.
- Избор на следващия елемент: Превъртете бързо надолу или надясно по екрана с един пръст.
- Превъртане на списъците: Превъртете екрана нагоре или надолу с два пръста.
- Връщане на предишната страница: Превъртете екрана надясно с два пръста.
- Преместване към следващата страница: Превъртете екрана наляво с два пръста.
- Отключване на екрана: Превъртете екрана с два пръста в която и да е посока в рамките на заключения екран.
- Отваряне на панела за уведомления: С два пръста плъзнете надолу горната част на екрана.

Можете да конфигурирате настройките за жестовете с пръсти за TalkBack в **Управление на жестовете**. Вижте Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти за повече информация.

Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти

Когато използвате TalkBack, можете да извършвате различни действия, използвайки жестове с пръсти. Можете да извършвате действия като връщане към предишния екран, отваряне на началния екран и други. Конфигурирайте жестовете с пръсти, преди да ги използвате.

Конфигуриране на настройки за вертикални жестове

Можете да използвате вертикалните жестове с две части чрез плъзгане на пръста нагоре и надолу от долната част на екрана и обратно.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на жестовете** → **Вертикални жестове от две части**. След това изберете една от следните функции:

- **Преместване към първия и последния елемент на екрана**: Когато плъзнете пръста си нагоре и след това надолу по екрана, ще се избере първият елемент от горната част на екрана. Когато плъзнете пръста си надолу и след това нагоре по екрана, ще се избере последният елемент от долния край на екрана.
- **Преминаване през детайлностите при четене**: Когато плъзнете пръста си нагоре и след това надолу по екрана, единицата за четене се променя. Единицата за четене се променя на страница, абзац, ред, дума, знак и по подразбиране. Когато плъзнете пръста си надолу и след това нагоре по екрана, единицата за четене се променя в обратен ред.

Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовете

Използвайте тази функция за конфигуриране на осем кратките пътища на жестовете. Можете да конфигурирате жестове като плъзгане на пръста ви нагоре и след това надясно, без да го вдигате, и други. Можете да промените кратките пътища на жестовете или да зададете функции към празни преки пътища.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на жестовете**. Изберете жест, след което му припишете функция.

Налични са следните функции:

- **Бутон за назад**: Върнете се към предишния екран.
- **Бутон „Начало“**: Отворете началния екран.
- **Бутон за скорошни приложения**: Отворете списъка с наскоро използвани приложения.
- **Отваряне на известията**: Отворете панела за уведомления.
- **Отваряне на глобалното контекстно меню**: Отворете глобалното контекстно меню. Чукнете и задръжте екрана, за да отворите кръглото глобално контекстно меню. Можете да използвате функции като **Бързо навигиране**, **Четене от горната част**, **Изговаряне буква по буква на последната** и **Четене от следващия елемент**. След това изследвайте менютата чрез рисуване на кръг с пръста си, без да го махате. Когато откриете менюто, което търсите, махнете пръста си от менюто, за да го изберете.

  Чукнете **Поставяне на пауза на обратната връзка** в горния ляв ъгъл на екрана, за да направите пауза в гласовата обратна връзка.

  Чукнете **Настройки на TalkBack** в горната дясна част на екрана, за да отидете до настройките на TalkBack. Вижте Конфигуриране на настройките на TalkBack за повече информация.
- **Отваряне на локалното контекстно меню**: Отворете локалното контекстно меню. Можете да изберете единица за четене на текста на екрана. Когато използвате тази функция, докато въвеждате текст, са налични контекстни менюта, като менюто за управление на курсора. Чукнете и задръжте екрана, за да отворите кръглото контекстно меню. След това изследвайте менютата чрез рисуване на кръг с пръста си, без да го махате. Когато откриете менюто, което търсите, махнете пръста си от менюто, за да го изберете.
- **Четене от горната част**: Прочетете елементите на глас от първия до последния елемент.
- **Четене от следващия елемент**: Прочетете елементите на глас, започвайки от първия елемент, намиращ се до избрания.

Промяна на частите за четене

Когато използвате TalkBack, можете да чуете текста на екрана. Можете да плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да изберете желания текст. По подразбиране устройството прочита на глас текста в избраната област. Или можете да настроите устройство да чете текст на други части, като редове или абзаци.

Промяна на частите за прочитане чрез използване на локалното контекстно меню

1 Изберете текст, който да бъде прочетен.

2 Плъзнете пръста си нагоре и след това надясно, без да го вдигате, за да отворите локалното контекстно меню.

3 Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг с пръста си, за да изследвате менюта. След това вдигнете пръста си, когато чуете **Промяна на детайлността**.

4 Чукнете и задръжте екрана отново, след което нарисувайте кръг с пръста си, за да изследвате менюта. След това вдигнете пръста си, когато чуете желаната единица за четене.

За да промените кратките пътища на жестовете за отваряне на локалното контекстно меню, вижте Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовете.

Промяна на единиците за четене, използвайки вертикални жестове с две части

Когато плъзнете пръста си нагоре и след това надолу по екрана, единицата за четене се променя. Единицата за четене се променя на страница, абзац, ред, дума, знак и след това по подразбиране. Когато плъзнете пръста си надолу и след това нагоре по екрана, единицата за четене се променя в обратен ред.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на жестовете** → **Вертикални жестове от две части** → **Преминаване през детайлностите при четене**.

Можете да чуете текста до текущо избрания текст, използвайки текущата единица за четене. За да прослушате текста в следващата единица за четене, плъзнете пръста си надолу или надясно по екрана. Освен това можете да чуете текста преди текущо избрания текст, използвайки текущата единица за четене. За да прослушате текста в предишната единица за четене, плъзнете пръста си нагоре или наляво по екрана.

Поставяне TalkBack на пауза

Отворете общото контекстно меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по екрана, без да го махате. Когато изберете **Поставяне на пауза на обратната връзка** в горната лява част на екрана, TalkBack се поставя на пауза.

Когато TalkBack е поставена на пауза, можете да я възобновите чрез завъртане на екрана или други методи. За да промените метода за възобновяване на TalkBack, отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **TalkBack** → **Настройки** → **Възобновяване от спирането**. След това изберете опция.

За да промените кратките пътища на жестовете за отваряне на глобалното контекстно меню, вижте Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовете.

Използване на функцията за бърза навигация

С функцията за бърза навигация можете да отидете до менюта чрез рисуване на кръг върху екрана, без да превъртате нагоре или надолу, за да изберете елемент.

Отворете общото контекстно меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по екрана, без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг с пръста си около менюто, за да изследвате менютата. След това вдигнете пръста си, когато чуете **Бързо навигиране**. Чукнете екрана отново и нарисувайте кръг с пръста си около менюто, за да изследвате менюта. След това вдигнете пръста си, когато чуете желаното меню.

Добавяне и управление на етикети по изображенията

Можете да припишете етикети на изображения на екрана. Устройството прочита на глас етикетите, когато изображенията бъдат избрани. Добавете етикети към изображенията без етикети чрез използване на локалното контекстно меню.

Отворете локалното контекстно меню чрез плъзгане на пръста си нагоре и след това надясно по екрана, без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг с пръста си около менюто, за да изследвате менютата. Когато чуете менюто за добавяне на етикет, вдигнете пръста си, за да зададете етикети.

За да прегледате етикетите, отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на персонализираните етикети**.

Конфигуриране на настройките на TalkBack

Конфигурирайте настройките за TalkBack за ваше удобство.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **TalkBack** → **Настройки**. Или отворете глобалното контекстно меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по екрана, без да го махате. След това плъзнете пръста си към горната дясна част на екрана и го вдигнете, когато чуете **Настройки на TalkBack**.

- **Сила на звука на говора**: Регулирайте силата на звука за гласовата информация.

  Силата на звука на гласовата обратна връзка може да е различен в зависимост от силата на звука за медийни файлове. За да регулирате силата на звука за медията, натиснете нагоре или надолу бутона за сила на звука, докато слушате гласовата обратна връзка. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Звук** → **Сила звук** и плъзнете наляво или надясно лентата за регулиране на силата на звука за медийното съдържание.
- **Да се използват промените във височината**: Настройте устройството да чете на глас текст при ниска височина, когато се въвежда от клавиатурата.
- **Ехо от клавиатурата**: Настройте устройството да прочете на глас текст, който сте въвели с клавиатурата, когато чукнете клавиша за интервал.
- **Говор при изключ. екран**: Настройте устройството да осигурява гласова информация, когато екранът е изключен.
- **Разтърсване на телефона за начало на четенето без прекъсване**: Настройте устройството да чете на глас текста, показан на екрана, когато го разклатите. Можете да изберете различни опции за скорост на разклащането.
- **Име на обаждащия се: Изговаряне**: Настройте устройството да прочита на глас името на повикващия, когато имате входящо повикване.
- **Обр. връзка с вибриране**: Настройте устройството да вибрира, когато изучавате екрана.
- **Звукова обратна връзка**: Настройте устройството да издава звук, когато управлявате екрана, например когато превъртате екрана и други.
- **С фокус върху звука на говора**: Настройте устройството да намалява силата на звука на медията, когато чете елемент на глас.
- **Сила на звука**: Регулирайте силата на звука, при която се възпроизвежда звука, когато докоснете екрана, за да го контролирате. Тази функция е налична, когато е избрана **Звукова обратна връзка**.

- **Изследване чрез докосване**: Настройте устройството да чете на глас елементите на екрана под пръста ви. Преместете пръста си на произволно място на екрана, за да откриете елемента, който желаете. Когато чуете желания елемент, отстранете пръста си от него и чукнете двукратно бързо на произволно място на екрана, за да го отворите. Можете да преместите желаната страница, като превъртите екрана наляво или надясно с два пръста. За да научите повече за управлението на екрана, използвайки функцията Изследване чрез докосване, вижте Управление на екрана чрез жестове с пръсти за повече информация.
- **Списъците да се превъртат автоматично**: Настройте устройството автоматично да превърта остатъка от списъка, който не е показан на екрана, и да прочита елементите на глас.
- **Избиране чрез едно докосване**: Настройте устройството да отваря избрания елемент с едно чукване.
- **Стартиране на урока „Изследване чрез докосване“**: Изгледайте учебния материал относно използването на функцията Изследване чрез докосване.
- **Управление на жестовете**: Припишете действия за извършване с жестове с пръсти. Вижте Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти за повече информация.
- **Управление на персонализираните етикети**: Вижте добавените от вас етикети.
- **Възобновяване от спирането**: Изберете метод за възобновяване на гласовата информация.
- **Настройки за програмисти**: Задайте опции за разработване на приложения.

Прочитане на пароли на глас

Настройте устройството да чете на глас паролите, когато въвеждате пароли, докато TalkBack е активиран. Използвайте тази функция, за да сте сигурни, че въвеждате правилната парола.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** и сложете отметка до **Изговорете паролите**.

Настройка на функциите за текст-в-говор

Променете настройките за използваните функции текст-в-говор, когато TalkBack е включен, като езици, скорост и други.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Опции за синтез на реч** и използвайте следните функции:

- **ПРЕДПОЧИТАНО TTS ЯДРО**: Изберете ядро за функцията за синтез на реч.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст. Ако устройството не може да прочете на глас примерите, чукнете ⚙ → **Инсталиране на гласови данни**, за да изтеглите и инсталирате гласовите данни за функцията текст-в-говор.
- **Съст. на език по подразб.**: Вижте състоянието на текущия език, зададен за функцията текст-в-говор.

Въвеждане на текст, използвайки клавиатурата

За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на текст и бързо чукнете два пъти където и да е по екрана.

Когато докоснете клавиатурата с пръста си, устройството ще прочете на глас бутона на знака, намиращ се под пръста ви. Когато чуете знака, която желаете, махнете пръста си от екрана, за да я изберете. Знакът се въвежда и устройството прочита текста на глас.

Въвеждане на допълнителни символи

Чукнете и задръжте бутон от клавиатурата. Ако са налични допълнителните знаци, чрез натискане на бутона над клавиатурата ще се покаже изскачащ прозорец, показващ знаците. За да изберете знак, плъзнете пръста си по екрана, докато чуете желания знак, след което го вдигнете.

Промяна на езика на въвеждане

За да добавите езици на въвеждане, отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Език и въвеждане**. След това чукнете ⚙ до **Клавиатура Samsung** → **Изберете езици на въвеждане** и изберете езиците на въвеждане.

За да промените езика на въвеждане, чукнете 🌐.

Редактиране на текст

Използвайте локалното контекстно меню, за да преместите курсора или да копирате и поставите текст.

Отворете локалното контекстно меню чрез плъзгане на пръста си нагоре и след това надясно по екрана, без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг около менюто с пръста си, за да изследвате менюто. След това вдигнете пръста си, когато чуете **Промяна на детайлността**. Чукнете екрана отново и нарисувайте кръг около менюто, за да изследвате менютата. След това вдигнете пръста си, когато чуете желаната единица за четене.

Когато редактирате текст, задайте дали единицата за четене да е дума или знак за ваше удобство. В режим на избор устройството избира текста според частта за прочитане, която сте избрали.

Плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да чуете текста. Когато текста, който искате да редактирате, се чете на глас, използвайте следните действия:

- Изтриване на текст: Чукнете бутона за изтриване, намиращ се на клавиатурата.
- Избор на текст чрез режим на избор: Активирайте режима на избор, за да изберете и прослушате текста. За да активирате режим на избор, отворете локалното контекстно меню и изберете **Контрол върху курсора** → **Стартиране на режима за избор**. Превъртете наляво или надясно, за да прослушате предишния текст или този до текущо избрания текст. За да деактивирате режима на избор, отворете локалното контекстно меню и изберете **Контрол върху курсора** → **Край на режима за избор**.
- Избиране на цял текст: Отворете локалното контекстно меню и изберете **Контрол върху курсора** → **Избиране на всички**. Ще бъде избран целият текст в документа.
- Копиране и изрязване на текст: Изберете текста, използвайки локалното контекстно меню. След това отворете локалното контекстно меню и изберете **Контрол върху курсора**. Чукнете **Копиране**, за да копирате избрания текст или изберете **Изрязване**, за да изрежете избрания текст. Избраният текст се копира в клипборда.
- Поставяне на текст: Поставете курсора на мястото, където трябва да се вмъкне текста, отворете локалното контекстно меню и след това изберете **Контрол върху курсора** → **Поставяне**.

Промяна на размера на шрифта

Използвайте тази функция, за да промените размера на шрифта. Устройството предлага различни размери на шрифта, за да направи употребата на устройството по-удобна за потребителите със зрително увреждане. Задаването на големината на шрифта на **Огромен** може да не е налично в някои приложения.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Р-р шрифт**.

Увеличаване на екрана

Използвайте тази функция, за да увеличите екрана и да приближите дадена област.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Жестове за увеличаване** и чукнете превключвателя **Жестове за увеличаване**, за да го активирате.

- Приближаване и отдалечаване: Чукнете екрана три пъти бързо, за да приближите дадена област. Чукнете отново бързо три пъти екрана, за да се върнете.
- Изучаване на екрана чрез превъртане: Използвайте два пръста, за да превъртате през увеличения екран.
- Регулиране на мащабирането: Чукнете с два пръста увеличения екран. След това раздалечете двата пръста или ги съберете заедно, за да регулирате мащабирането.

- Клавиатурите на екрана не могат да бъдат увеличени.
- Когато тази функция е активирана, изпълнението на някои приложения, като **Телефон** и **Калкулатор**, може да бъде засегнато.

Обръщане на цветовете на дисплея

Използвайте тази функция, за да увеличите видимостта на екрана и помогнете на потребителите да разпознаят по-лесно текста на екрана. Когато тази функция е активна, устройството показва негативен образ, който обръща цветовете на екрана. Обръщането на цветовете увеличава контраста между белия и черния цвят.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** и отметнете **Цветове в негатив**.

Настройка присветващо уведомяване

Настройте светкавицата да премигва, когато имате входящи повиквания, нови съобщения или уведомления.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** и отметнете **Присветващо уведомяване**.

Изключване на всички звуци

Настройте устройството да заглушава всички звуци на устройството, като медийните звуци и гласа на повикващия по време на разговор.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** и сложете отметка до **Изключ. на всички звуци**.

Настройки на надписи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Субтитри на Google (CC)** и чукнете превключвателя **Субтитри на Google (CC)**, за да го активирате.

Използвайте следните опции:

- **Език**: Изберете език на надписа.
- **Размер на текст**: Променете размера на шрифта.
- **Стил на надписа**: Променете стила на надписа.

Регулиране на баланса на звука

Настройте устройството да регулира баланса на звука, когато използвате слушалки.

За да регулирате баланса на звука, свържете слушалки към устройството. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Баланс на звука**. Плъзнете плъзгача за регулиране наляво или надясно и регулирайте баланса на звука и след това чукнете **Задаване**.

Моно звук

Настройте устройството да променя изхода на звук от стерео на моно, когато са свързани слушалки. Моно изходът комбинира стерео звука в един сигнал, който се възпроизвежда през всички високоговорители на слушалките. Използвайте това, когато имате увреждане на слуха или използването на единична слушалка е по-удобно.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** и сложете отметка до **Моно звук**.

Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане

Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Продължителност за натискане и задържане** и след това изберете опция.

Контрола за взаимод.

Активирайте режима на взаимодействащ контрол, за да ограничите реакциите на устройството, докато използвате приложения. Използвайте този режим, когато искате да предоставите на други само ограничен достъп и контрол до вашите носители или данни.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Контрола за взаимод.**.

2 Чукнете превключвателя **Контрола за взаимод.**, за да го активирате.

3 Натиснете и задръжте едновременно бутона за начален екран и бутона за сила на звука надолу, докато използвате някое приложение.

4 Регулирайте големината на рамката или нарисувайте линия около областта, която искате да ограничите.

5 Чукнете **ОК**.

Устройството извежда ограничената област. Ако чукнете екрана или натиснете бутони, като бутона за начален екран, те няма да проработят в тази област.

За да деактивирате режима на взаимодействащ контрол, натиснете и задръжте едновременно бутона за начален екран и бутона за сила на звука.

Отговаряне и прекратяване на разговори

Променете метода за отговор и край на повиквания.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Отговор/край на разговори**.

Използвайте следните опции:

- **Клавишът за начало отговаря на повиквания**: Настройте устройството да отговаря на повиквания, когато натиснете бутона за начален екран.
- **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете бутона за включване.

Използване на режим с едно чукване

Настройте устройството да контролира входящите повиквания или уведомления, като чуквате бутон, вместо да го плъзгате. Когато прозвучи аларма или се получи повикване, чукнете бутона, за да спрете алармата или да отговорите на повикването, вместо да плъзгате бутона.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** и отметнете **Режим на еднократно чукване**.

Преглед на услуги за достъпност

Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** и вижте списъка с налични услуги за достъпност в **УСЛУГИ**.

Използване на други полезни функции

- Търсене чрез глас: Използвайте гласови команди, за да търсите съдържание на уеб страници. Използвайте тази функция, когато сте в движение и не можете да използвате ръцете си за въвеждане на текст.
- Използване на панела за уведомления: Плъзнете лентата за състоянието надолу, за да отворите панела за уведомления. Можете да преглеждате пропуснати повиквания, нови съобщения, да регулирате яркостта на екрана и други. Вижте Панел за известяване за повече информация.
- Използване на кратки пътища към записи: Добавете кратки пътища към записи на началния екран, за да осъществявате повиквания или да изпращате съобщения по-удобно. Вижте Добавяне на кратки пътища към началния екран за повече информация.
- Използване на записа на глас: Запишете или възпроизведете гласови бележки. Вижте Диктофон за повече информация.

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.
- Ако батерията е заменяема, тя може да не е поставена правилно. Поставете я отново.
- Ако батерията е заменяема, избършете двата оцветени в златно контакта и я поставете отново.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да изключите устройството и да го включите отново. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона за включване и бутона за сила на звука за 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Заредете батерията или я заменете с друга, ако батерията е заменяема.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, ако батерията е заменяема.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете www.samsung.com.

- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player 10, или по-нов.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени в устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.